



QR codes
Filme grelha cooktop
em funcionamento

GRELHAS LEVADIÇAS AUTOMÁTICA E CHURRASQUEIRAS COM ESPETOS ROTATIVOS COOKTOP

O mais novo ELETRODOMÉSTICO



QR codes
Catálogo, especificações
e custos cooktops



- Dispensa construção de alvenaria
- Flexibilidade de instalação
- Instalação igual a de um fogão cooktop
- Totalmente integrada ao ambiente
- Grelhas e Churrasqueiras rotativas Cooktop a carvão

- Grelhas Argentinas com 58 e 78 cm comprimento.
- Churrasqueiras com 7 ou 11 espetos rotativos em 2 galerias + grelha automática embutida (opcional).



SAC 24 horas (11) 99626-2331 / Secretária eletrônica (11) 3042-6790

www.catira.com.br borges@catira.com.br catirachu@gmail.com Skype: catirachu

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA PARRILLA COOKTOP



Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

1. Recebimento e inspeção.....	pág. 03
2. Características técnicas.....	pág. 05
3. Acessórios.....	pag. 07
4. Instalação dos acessórios.....	pág. 08
5. Instalação do equipamento	pág. 10
6. Utilização do equipamento.....	pág. 14
7. Limpeza.....	pág. 15
8. Manutenção.....	pág. 16
9. Dicas de segurança.....	pág. 17
10. Esquema Elétrico	pág. 18
11. Termos de garantia.....	pág. 18

IMPORTANTE

**ESTE EQUIPAMENTO É PARA USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL!
NÃO UTILIZE EM BARES, RESTAURANTES OU QUALQUER OUTRO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL SOB RISCO DE
CAUSAR ACIDENTES E A PERDA IMEDIATA DA GARANTIA DE FÁBRICA.**

1. Recebimento e inspeção

O descarregamento do equipamento será de inteira responsabilidade do cliente, portanto, recomenda-se que seja feito por pessoal treinado e capacitado para tal, seguindo as orientações abaixo.

Caso seja detectado qualquer tipo de avaria que tenha ocorrido durante o transporte do produto, registre o fato junto ao representante da transportadora e entre em contato com o fabricante imediatamente.


1.1 Remova a tampa da embalagem

1.2 Remova as laterais e as proteções internas


1.3 Remova o filme plástico e o plástico bolha que envolve o produto.

1.4 Acompanha o produto:


02 fixadores para grelha de legumes ou suporte para espetos parados e
04 parafusos de fixação;

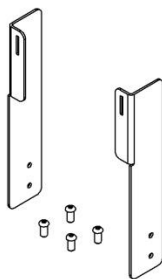


Colocação dos suportes

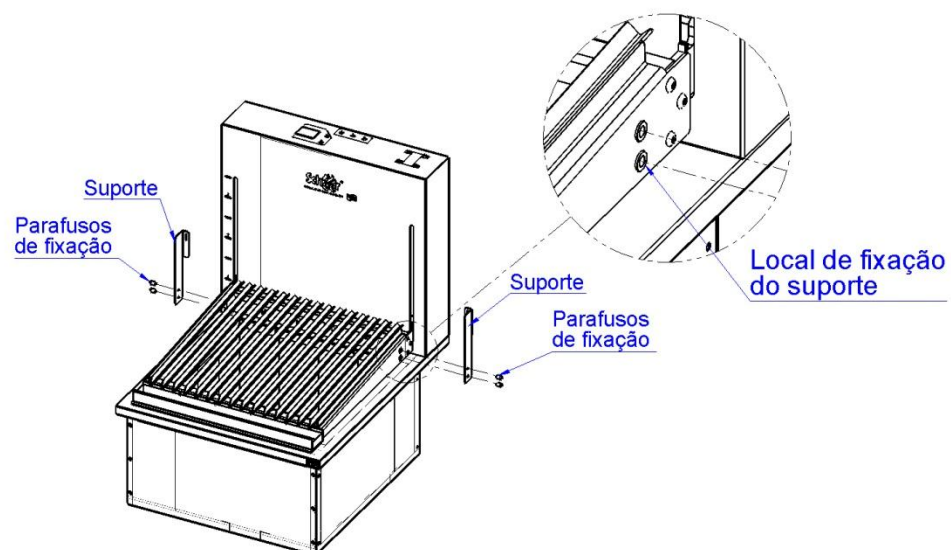


01 Grelha

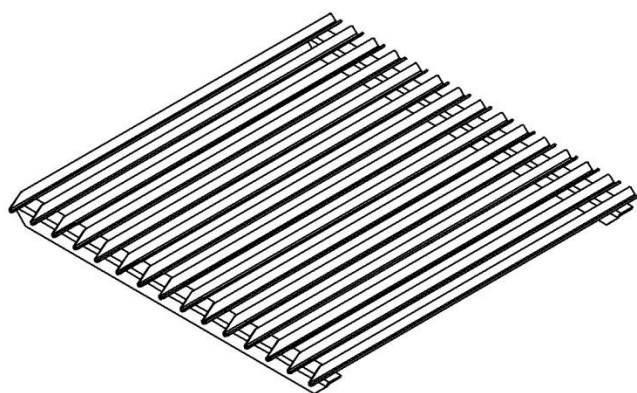


01 coletor de gordura

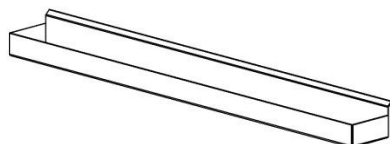

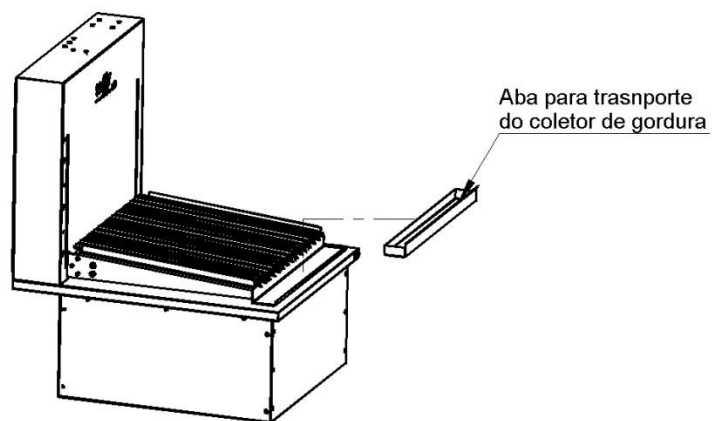


Evite acidentes e queimaduras ao retirar o coletor de gordura do equipamento. Certifique-se que o mesmo não esteja quente, caso contrário utilize luvas ou outro utensílio de proteção contra calor.

01 Cooktop

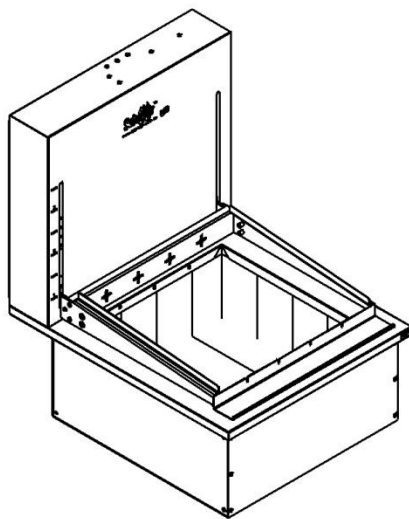

2. Características técnicas

2.1 Dimensões externas do equipamento

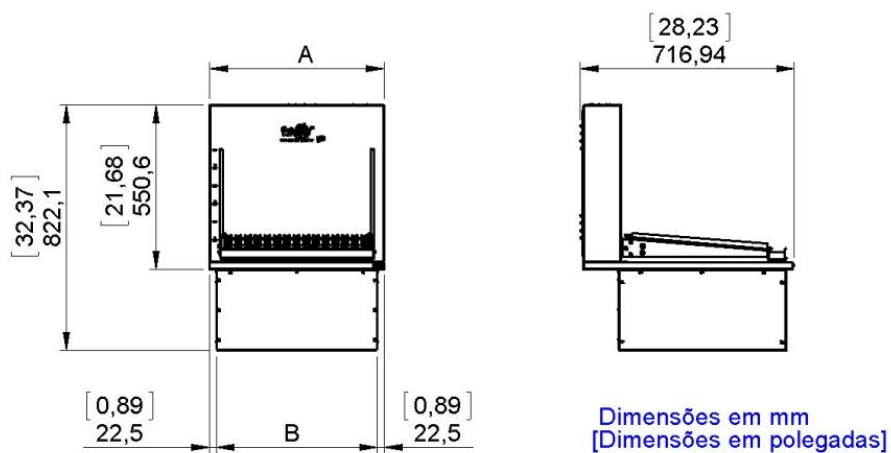

Medida "A"	Medida "B"
585mm [23,03"]	540mm [21,26"]
785mm [30,90"]	740mm [26,13"]

2.2 Peso do equipamento:

Modelo	Peso (Kg) [lb]
585mm [23,03"]	70 [174,32]
785mm [30,90"]	95 [209,43]

2.3 Peso da embalagem


Modelo	Peso (Kg) [lb]
585mm [23,03"]	20 [44,09]
785mm [30,90"]	27 [59,52]

2.4 Alimentação elétrica

2.4.1 Tensão: 110V - 240V (conforme chave seletora)

2.4.2 Frequência: 50/60Hz

2.4.3 Corrente nominal de entrada: 3A

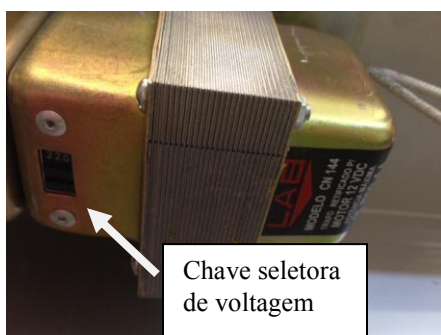

No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.

Classe: 1 Potencia: 18w

Grau de proteção: IPX4 Cordão de alimentação: Y

2.5 Comprimento do cabo elétrico: 1 m

2.6 Motor elétrico de elevação da grelha

2.6.1 Tensão: -24V

2.6.2 Frequência: 50/60 Hz


2.6.3 Velocidade de elevação: 7mm/s

2.7 Transformador elétrico

2.8.1 Tensão de entrada: 110V - 220V

2.8.2 Tensão de saída: - 24V

4. Acessórios

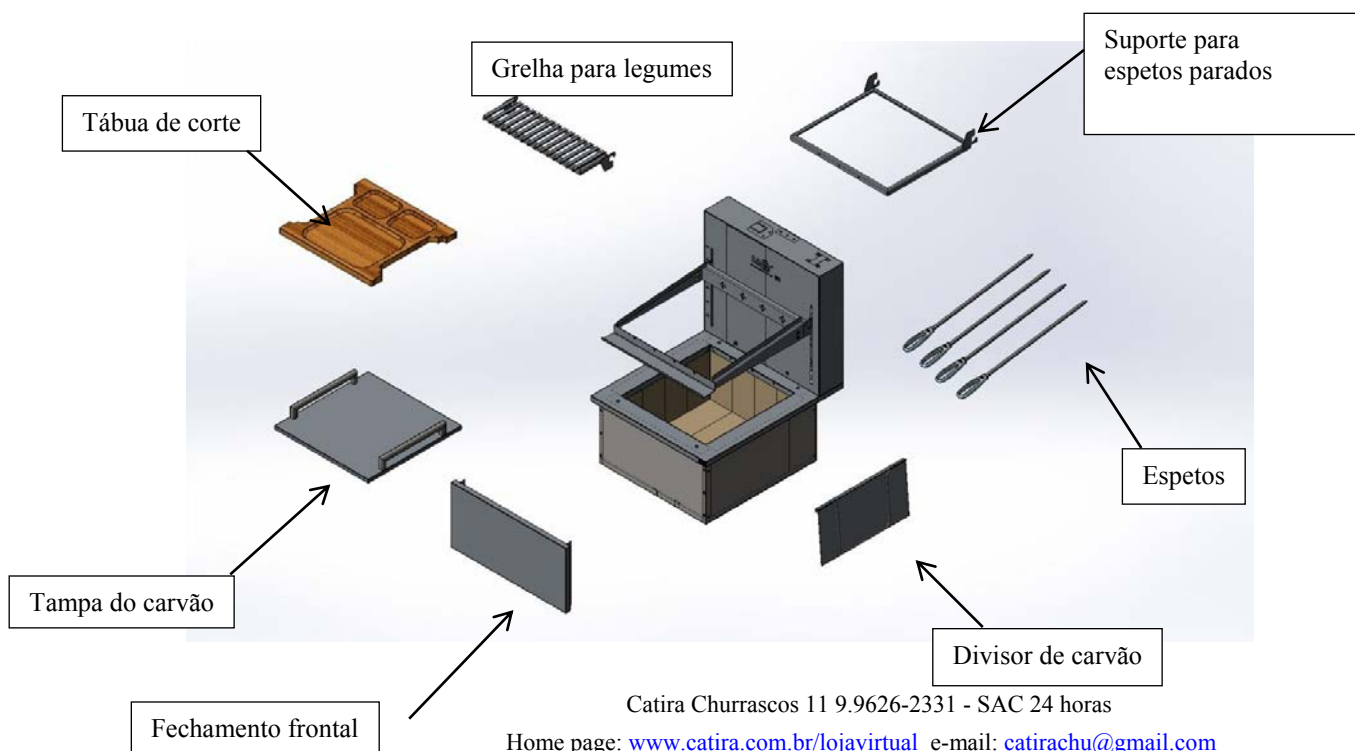


Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas


Home page: www.catira.com.br/lojavirtual e-mail: catirachu@gmail.com

4.Instalação dos acessórios


4.1. Suporte para espetos parados e grelha

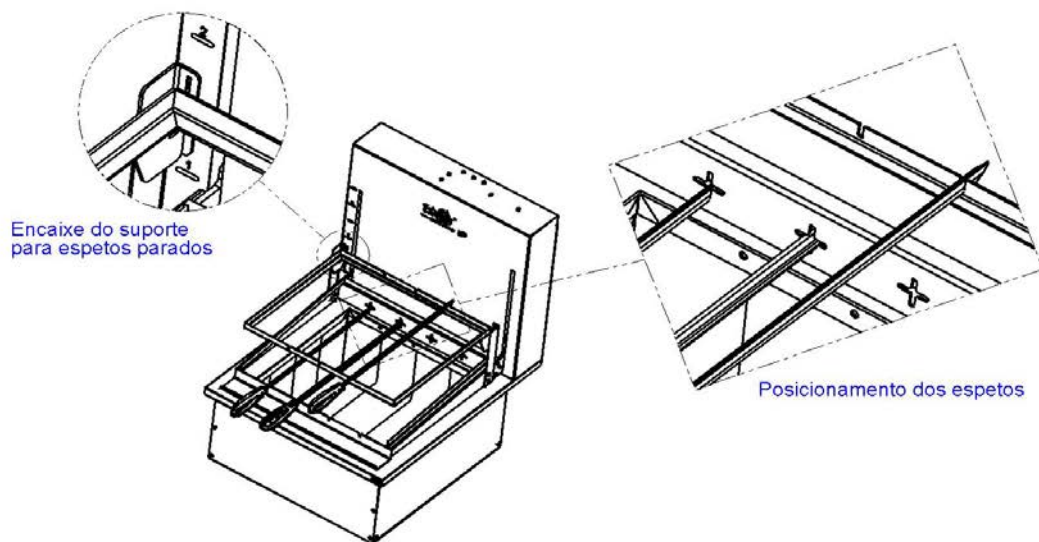


4.2. Grelha para legumes

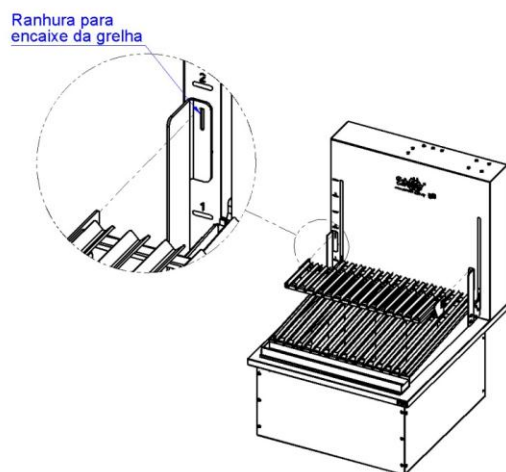

4.3. Divisor de carvão

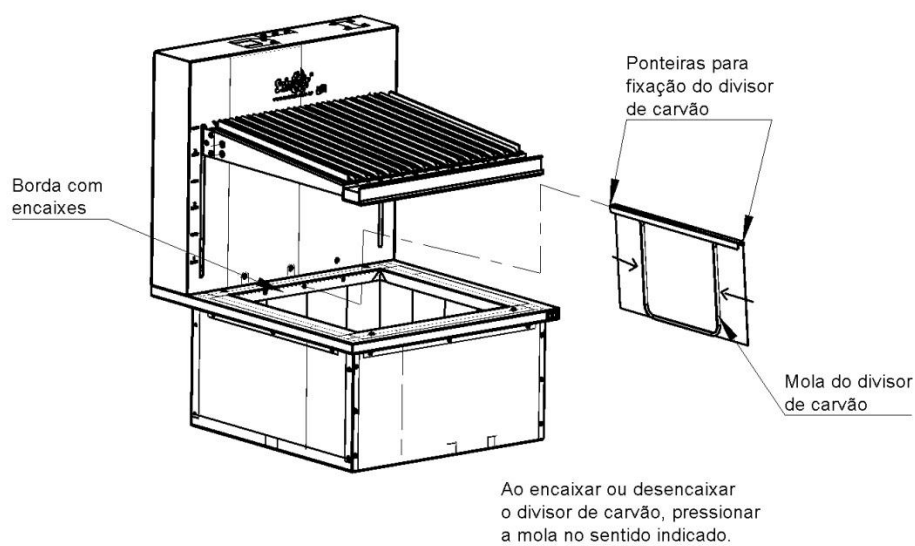

4.4. Tampa e tábua de corte

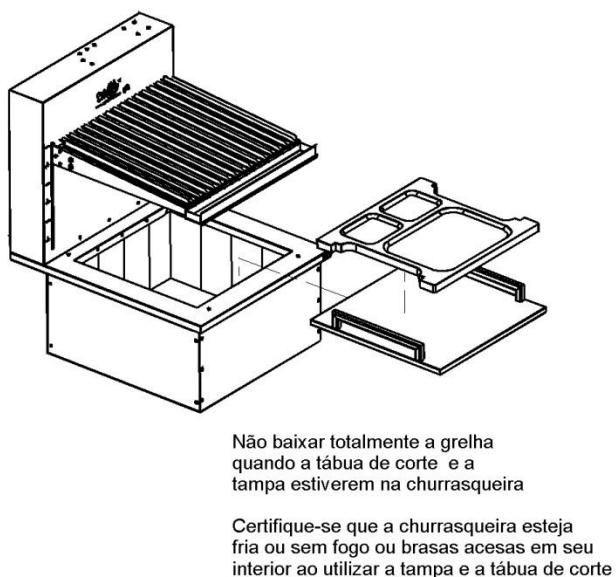

NOTA:

ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS EM SEPARADOS E DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE NO MOMENTO DA COMPRA.

CUIDADO: RISCO DE INCÊNDIO


O local onde o equipamento será instalado deverá estar com a bancada pronta e a tomada elétrica instalada conforme indicado no croqui de instalação.

NÃO INSTALAR A CHURRASQUEIRA PRÓXIMO A CORTINAS OU OUTROS MATERIAIS INFLAMÁVEIS; NÃO DEIXAR A CAIXA DE CARVÃO EM CONTATO COM REDE ELÉTRICA, MÓVEIS, TECIDOS, TÁBUAS DE CORTE, OU OUTRO MATERIAL INFLAMÁVEL. O TAMPO DA BANCADA ONDE A CHURRASQUEIRA SERÁ INSTALADA DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, DE GRANITO OU OUTRO MATERIAL SEMELHANTE (MÁRMORE, PEDRA, CONCRETO ETC.).

5. Instalação do equipamento

5.1. Croqui de instalação da churrasqueira Scheer

5.1.1. Dimensões do encaixe da bancada para instalação da churrasqueira Scheer.

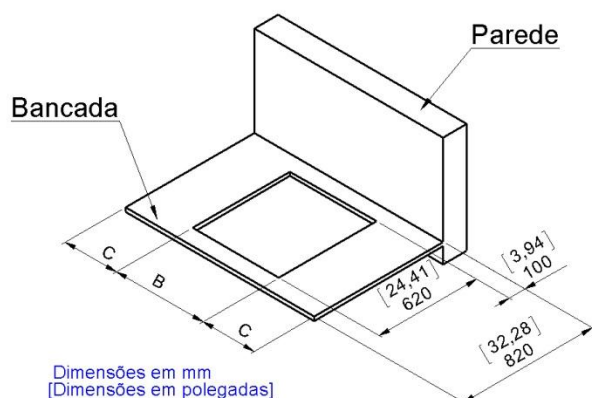


Modelo	Medida B	Medida C
585mm [23,03"]	550mm [21,65"]	$\geq 100\text{mm}$ [3,94"]
785mm [30,90"]	750mm [29,52"]	$\geq 100\text{mm}$ [3,94"]

NOTA: ESPESSURA DO TAMPO DA BANCADA NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 20MM (0,79 POL.).

5.1.2. Dimensões da bancada

A bancada deverá ter, obrigatoriamente, reforços laterais ao equipamento conforme mostrado nas figuras 1 e 2 para sustentação do tampo da bancada sob risco de quebra ou empenamento do mesmo.

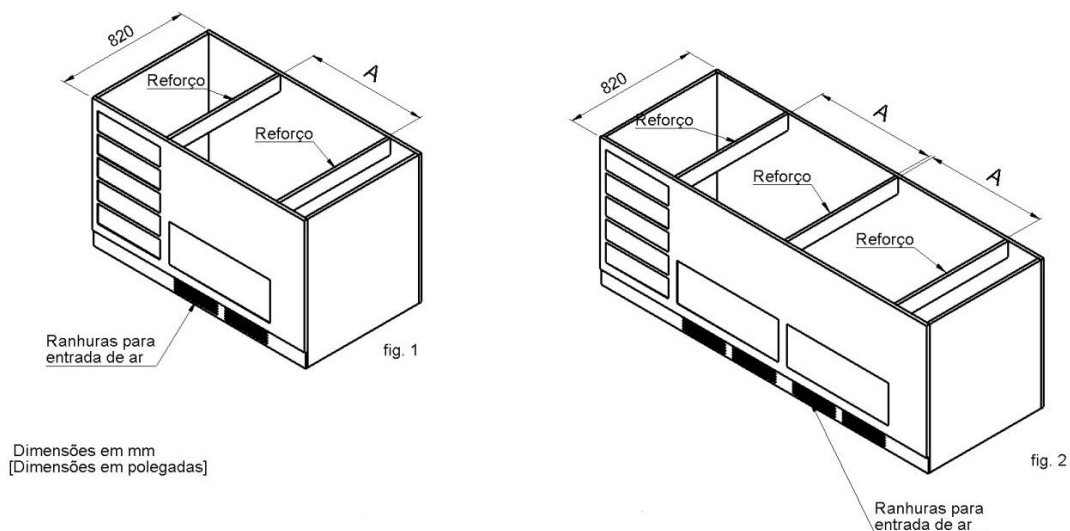


Modelo	Medida A
585mm [23,03"]	785mm [30,90"]
785mm [30,90"]	985mm [38,77"]

NOTA:

PARA DOIS OU MAIS EQUIPAMENTOS NO MESMO BALCÃO É NECESSÁRIO QUE SE FAÇAM REFORÇOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS.

5.1.3. Espaço interno para circulação de ar.

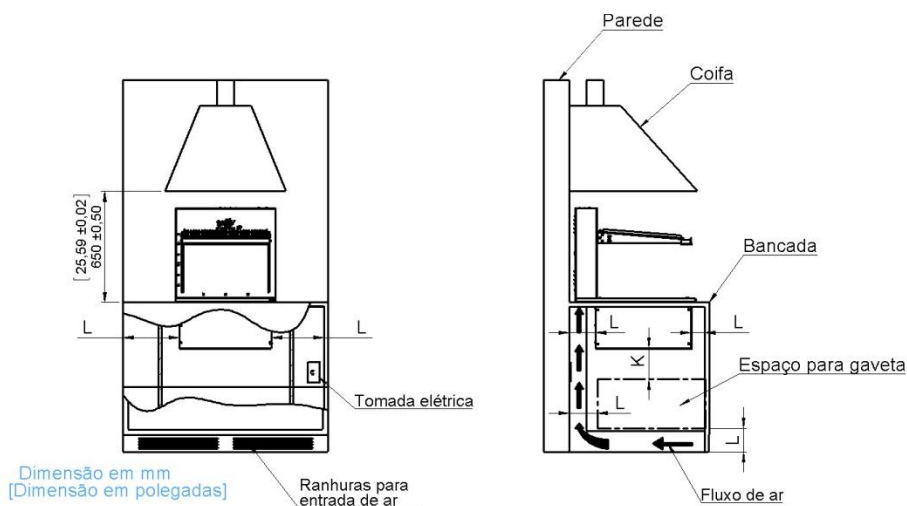

Dimensões indicadas com “L” deverão ser de no mínimo 100 mm (3,94”) para facilitar a circulação do ar.


Equipamentos com porta cinza (equipamentos customizados) deverão respeitar a dimensão indicada com “K” de no mínimo 260 mm (10,24”) para facilitar sua remoção.

A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento.


Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da bancada.

A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com líquidos, e de maneira que o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de carvão.

5.1.4. Se o local de instalação da churrasqueira for enclausurado como móveis planejados, nichos ou qualquer outro local que dificulte a circulação de ar, a tampa traseira deverá ser retirada. Caso contrário mantenha a tampa no equipamento evitando que pessoas ou animais tenham acesso aos componentes internos do equipamento bem como o contato de objeto estranho ao sistema mecânico e evitando danos ao equipamento ou qualquer tipo de acidentes.

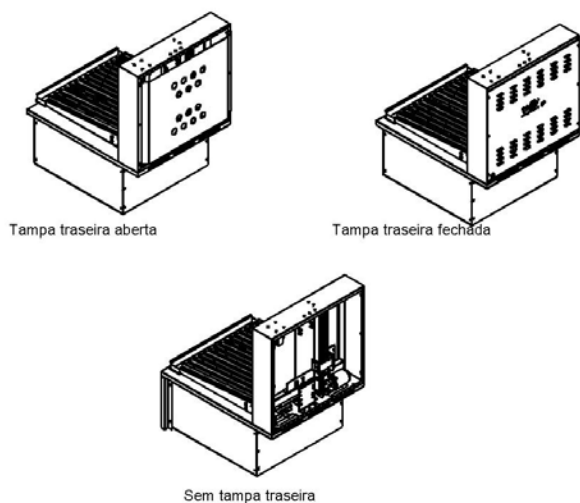

5.1.5. Vedação das bordas da churrasqueira

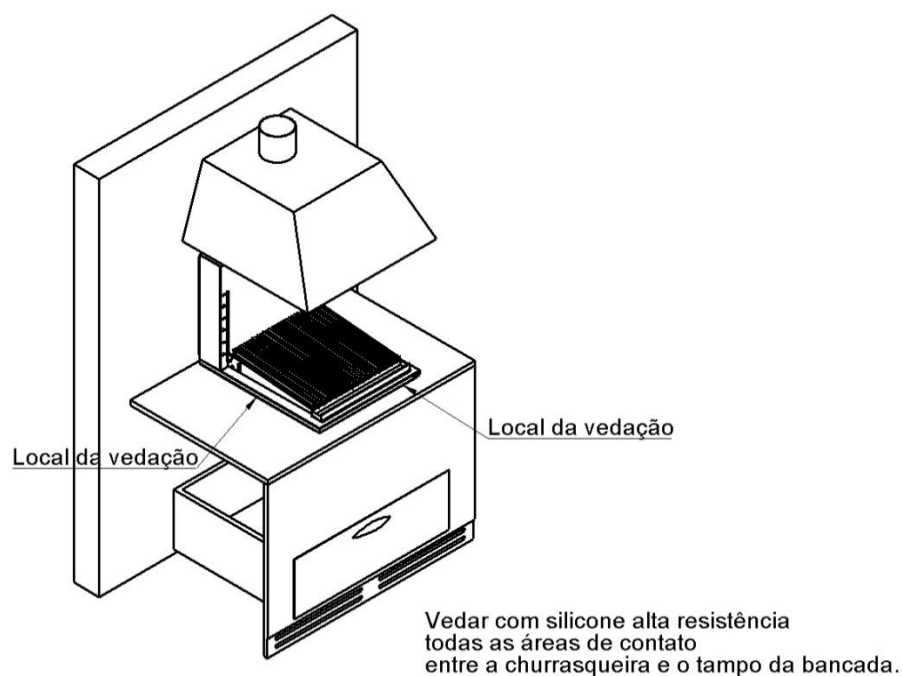

5.1.6. Verifique se a voltagem de seu equipamento está de acordo com a tensão rede elétrica do local de instalação do equipamento.

6.Utilização do equipamento

USAR *SOMENTE* CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA.

NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA CHURRASQUEIRA.

NÃO COLOCAR CARVÃO EM QUANTIDADE MAIOR QUE O RECOMENDADO PARA CADA MODELO DE CHURRASQUEIRA.

Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará pronto para o uso.


6.1. Capacidade máxima de carvão na caixa de carvão:

Modelo	Capacidade de carvão
585mm	até 3 Kg (6,61 lb)
785mm	até 4 Kg (8,81 lb))

6.2. Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos. Não utilize líquidos inflamáveis para acender o fogo da churrasqueira.

6.3 Elevar a grelha automática pressionando a tecla sobe/desce para facilitar a colocação de carvão na caixa de carvão.

6.4 Para a grelha ficar parada na altura desejada mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro indicada com a letra “N”

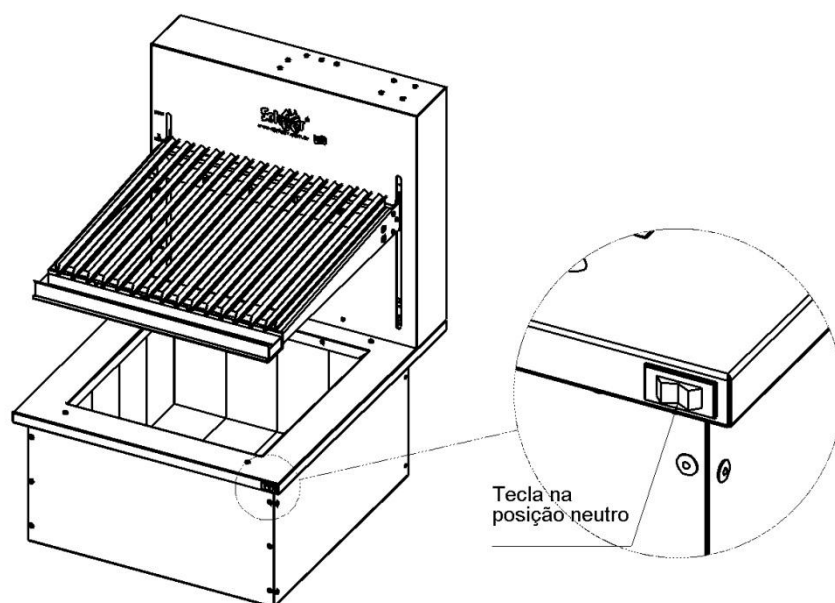

6.5. Após colocar o alimento na grelha, pressione a tecla sobe/desce para posicionar a grelha na altura desejada.

Dica: para a carne não ressecar, mantendo a umidade e assim ficando mais suculenta, mantenha a grelha na posição mais baixa no primeiro minuto de assamento para selar a carne (faça isso nos dois lados da carne) e só então aumente a distância da mesma até o carvão.

7.Limpeza

7.1. Limpeza de grelhas e acessórios

Mergulhar as laminas dos espetos e/ou acessórios (nunca o cabo e roldana) a serem limpos em um recipiente contendo água quente e detergente neutro. Deixe-os mergulhados nessa solução de 2 a 3 horas. Depois de decorrido esse tempo utilizar palha de aço ou esponja macias para remover resíduos e gordura provenientes do assado.

NÃO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO OU PONTIAGUDO DURANTE A LIMPEZA PARA NÃO RISCAR NEM CAUSAR DANOS ÀS PEÇAS E COMPONENTES DO EQUIPAMENTO.

7.2. Limpeza da churrasqueira

Antes de iniciar a limpeza da churrasqueira desconecte-a da rede elétrica, certifique-se que a mesma esteja fria ou em temperatura suportável ao toque humano e sem carvão incandescente na caixa de carvão.

DICA: COM A CHURRASQUEIRA MORNIA, A REMOÇÃO DA GORDURA E DOS RESÍDUOS SERÁ FEITA DE FORMA MAIS FÁCIL.

A limpeza deverá ser feita com um pano ou esponja macia umedecidos com uma solução de água morna e detergente neutro.

PRODUTOS QUÍMICOS PODERÃO MANCHAR E/OU DANIFICAR A CHURRASQUEIRA. NÃO ESGUICHAR OU DERRUBAR ÁGUA NA CHURRASQUEIRA SOB RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO E PROVOCAR DESCARGAS ELÉTRICAS NO USUÁRIO.

Não utilizar esponja de aço, escovas, materiais pontiagudos ou abrasivos para a limpeza da churrasqueira, pois isso irá provocar riscos nas chapas de aço inoxidável e danificará o equipamento.

8. Manutenção

Defeito	Provável causa	Solução
Grelha automática não se movimenta.	Falta de energia elétrica Cabo de força desconectado da rede elétrica.	Verifique se há energia elétrica no local da instalação do equipamento; Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica;
Grelha automática não se movimenta.	Mau contato na chave liga/desliga; Motor elétrico com defeito; Dispositivo de subida e descida travando.	Entrar em contato com assistência técnica.
Barulho excessivo durante utilização do equipamento	Componentes internos com defeito ou soltos.	Entrar em contato com assistência técnica.
Pouco calor durante uso do equipamento.	Falta de carvão no caixão de carvão.	Verifique quantidade de carvão recomendada para cada modelo de churrasqueira.
Calor excessivo durante uso do equipamento.	Quantidade excessiva de carvão no caixão de carvão	Verifique quantidade de carvão recomendada para cada modelo de churrasqueira.

Caso seja detectado outro tipo de problema entrar em contato com o fabricante.

9. Dicas de segurança

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios;
- O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras;
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a churrasqueira, afastando o carvão incandescente;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual danos à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio

10. Esquema Elétrico

Sistema de elevação da grelha:



11. Termo de Garantia

Este modelo possui 12 meses de garantia e contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com débito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidas para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referência :

N. Série:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA CHURRASQUEIRA COOKTOP



Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

1. Recebimento e inspeção.....	pág. 03
2. Características técnicas.....	pág. 03
3. Acessórios.....	pag. 05
4. Instalação dos acessórios.....	pág. 05
5. Instalação do equipamento	pág. 08
6. Utilização do equipamento.....	pág. 12
7. Limpeza.....	pág. 13
8. Manutenção.....	pág. 14
9. Dicas de segurança.....	pág. 15
10. Esquema Elétrico	pág. 16
11. Termos de garantia.....	pág. 16

IMPORTANTE

**ESTE EQUIPAMENTO É PARA USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL!
NÃO UTILIZE EM BARES, RESTAURANTES OU QUALQUER OUTRO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL SOB RISCO DE
CAUSAR ACIDENTES E A PERDA IMEDIATA DA GARANTIA DE FÁBRICA.**

1. Recebimento e inspeção

O descarregamento do equipamento será de inteira responsabilidade do cliente, portanto, recomenda-se que seja feito por pessoal treinado e capacitado para tal, seguindo as orientações abaixo.

Caso seja detectado qualquer tipo de avaria que tenha ocorrido durante o transporte do produto, registre o fato junto ao representante da transportadora e entre em contato com o fabricante imediatamente.


1.1 Remova a tampa da embalagem

1.2 Remova as laterais e as proteções internas

1.3 Remova o filme plástico e o plástico bolha que envolve o produto.

2. Características técnicas

2.1 Dimensões externas do equipamento

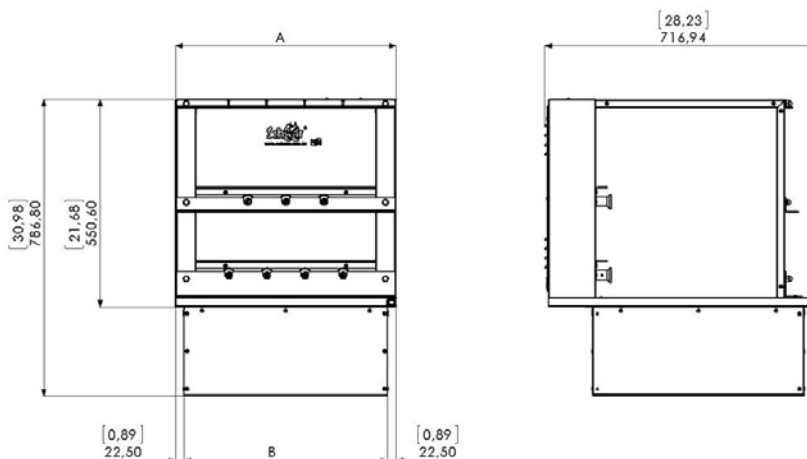

Medida "A"	Medida "B"
585mm [23,03"]	540mm [21,26"]
785mm [30,90"]	740mm [26,13"]

2.2 Peso do equipamento:

Modelo	Peso (Kg) [lb]
585mm [23,03"]	70 [174,32]
785mm [30,90"]	95 [209,43]

2.3 Peso da embalagem


Modelo	Peso (Kg) [lb]
585mm [23,03"]	20 [44,09]
785mm [30,90"]	27 [59,52]

2.4 Alimentação elétrica

2.4.1 Tensão: 110V - 240V (conforme chave seletora)

2.4.2 Frequência: 50/60Hz

2.4.3 Corrente nominal de entrada: 3A

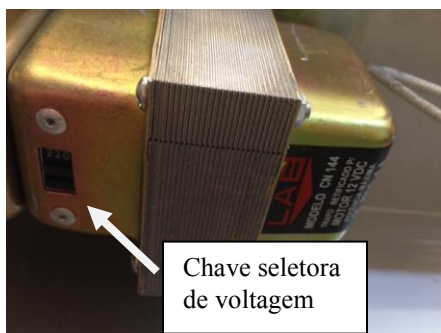

No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.

Classe: 1

Potencia: 18w

Grau de proteção: IPX4

Cordão de alimentação: Y

2.5 Comprimento do cabo elétrico: 1 m

2.6 Motor elétrico de elevação da grelha

2.6.1 Tensão: -24V

2.6.2 Frequência: 50/60 Hz

2.6.3 Rotação dos espetos: 7 voltas por minuto.


2.6.4 Velocidade de elevação: 7mm/s

2.7 Transformador elétrico

2.7.1 Tensão de entrada: 110V - 240V (conforme chave seletora)


2.7.2 Tensão de saída: - 24V

3. Acessórios

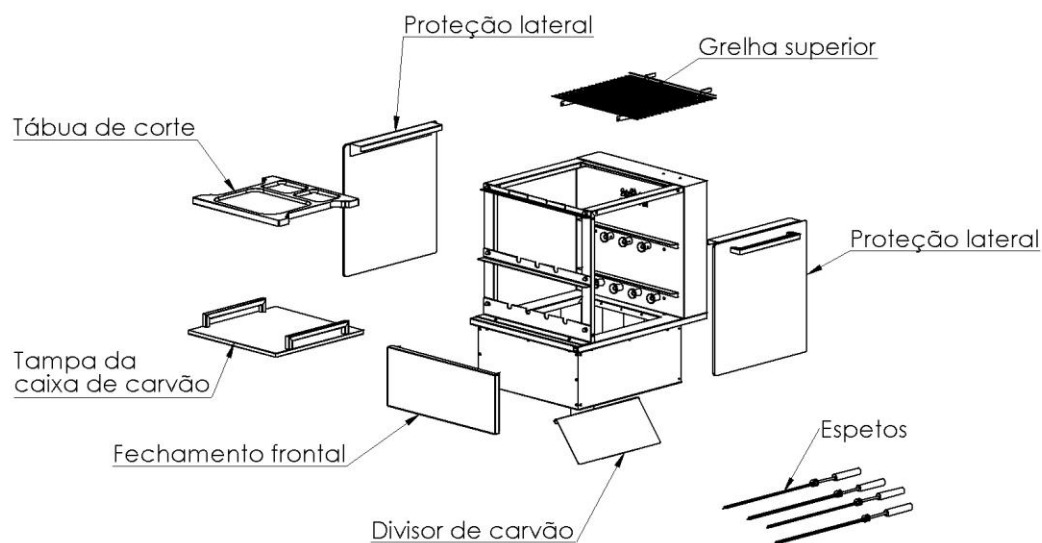


4.Instalação dos acessórios

4.1. Divisor de carvão

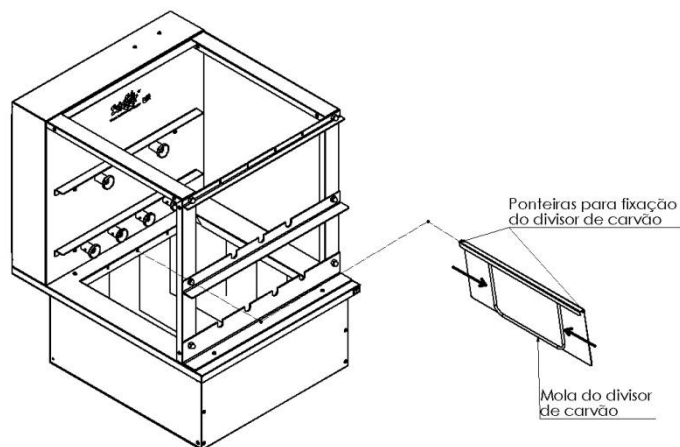


Ao encaixar ou desencaixar o divisor de carvão, pressione a mola no sentido indicado pelas setas

4.2. Tampa e tábua de corte

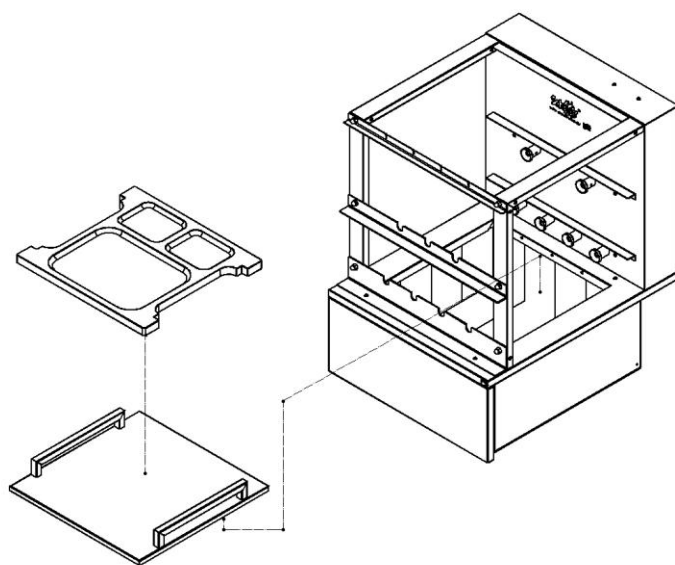


4.3 grelha superior


Detalhe do encaixe da grelha

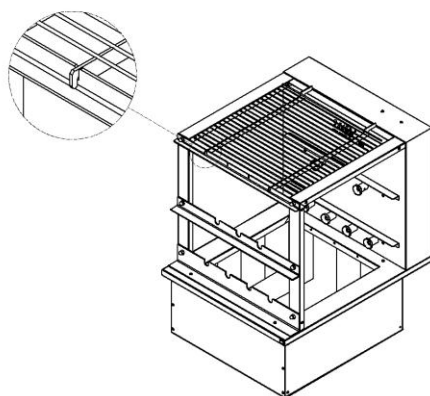

4.4 Proteções laterais

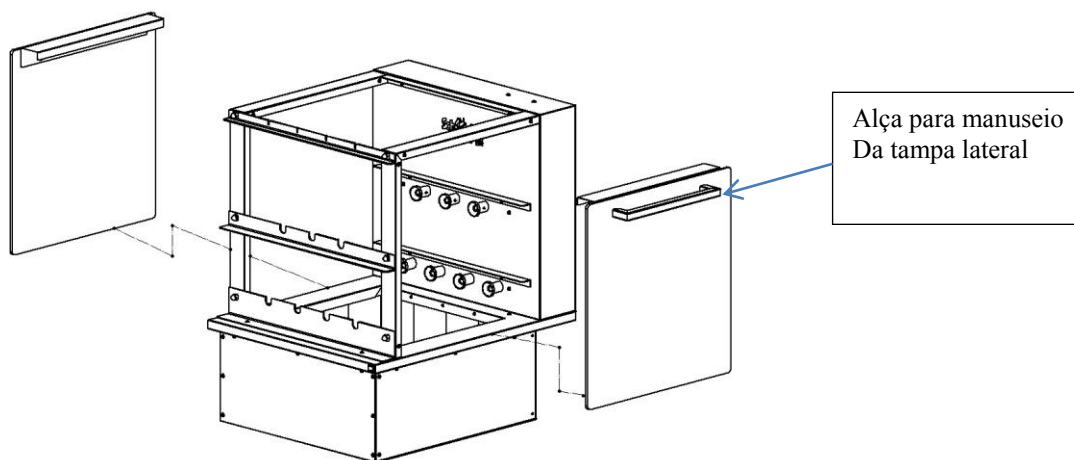


4.5 Espetos

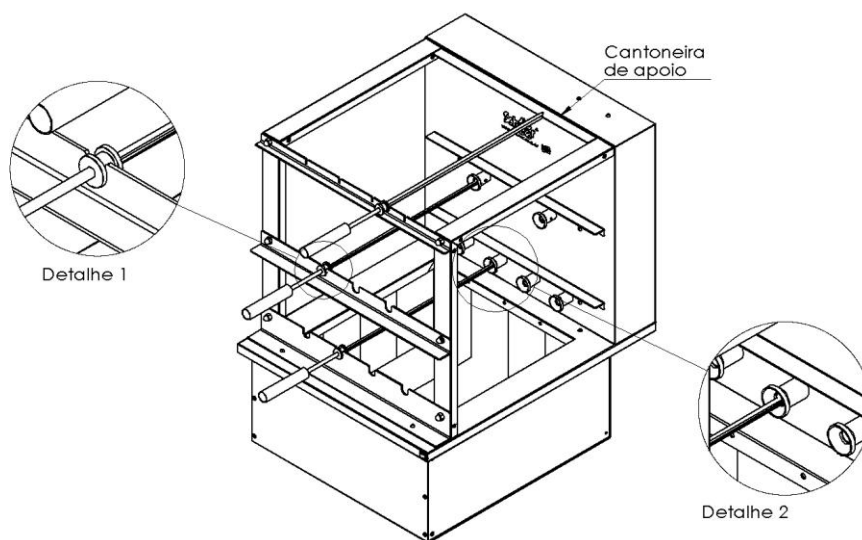

Antes de ligar o sistema rotativo da churrasqueira, certifique-se que os espetos estejam posicionados corretamente (ver detalhes 1 e 2).

4.6.Fechamento frontal

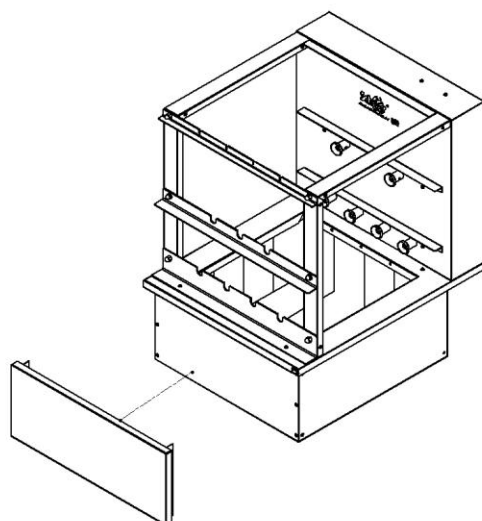

NOTA:

ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS EM SEPARADOS E DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE NO MOMENTO DA COMPRA.

FECHAMENTO FRONTAL SERÁ UTILIZADO SOMENTE SE A BANCADA NECESSITAR ACABAMENTO EM SUA PARTE DIANTEIRA.

CUIDADO: RISCO DE INCÊNDIO


O local onde o equipamento será instalado deverá estar com a bancada pronta e a tomada elétrica instalada conforme indicado no croqui de instalação .

NÃO INSTALAR A CHURRASQUEIRA PRÓXIMO A CORTINAS OU OUTROS MATERIAIS INFLAMÁVEIS; NÃO DEIXAR A CAIXA DE CARVÃO EM CONTATO COM REDE ELÉTRICA, MÓVEIS, TECIDOS, TÁBUAS DE CORTE, OU OUTRO MATERIAL INFLAMÁVEL. O TAMPO DA BANCADA ONDE A CHURRASQUEIRA SERÁ INSTALADA DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, DE GRANITO OU OUTRO MATERIAL SEMELHANTE (MÁRMORE, PEDRA, CONCRETO ETC.).

5. Instalação do equipamento

5.1. Croqui de instalação da churrasqueira Scheer

5.1.1. Dimensões do encaixe da bancada para instalação da churrasqueira Scheer.


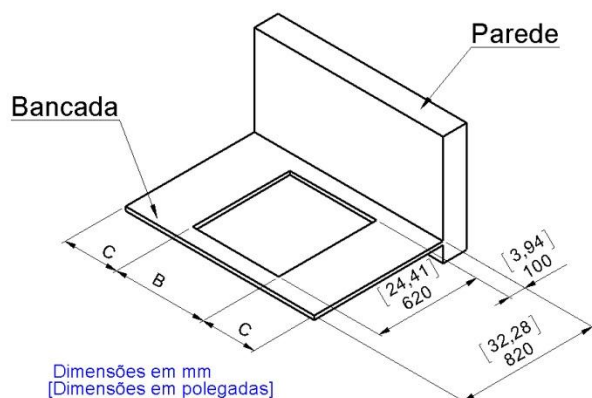


Modelo	Medida B	Medida C
585mm [23,03"]	550mm [21,65"]	$\geq 100\text{mm}$ [3,94"]
785mm [30,90"]	750mm [29,52"]	$\geq 100\text{mm}$ [3,94"]

NOTA: ESPESSURA DO TAMPO DA BANCADA NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 20MM (0,79 POL.).

5.1.2. Dimensões da bancada

A bancada deverá ter, obrigatoriamente, reforços laterais ao equipamento conforme mostrado nas figuras 1 e 2 para sustentação do tampo da bancada sob risco de quebra ou empenamento do mesmo.

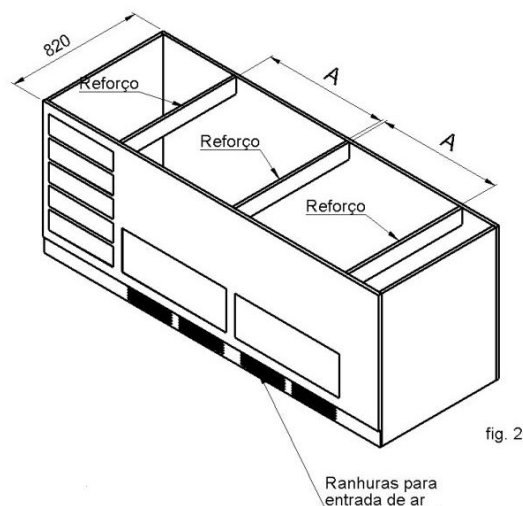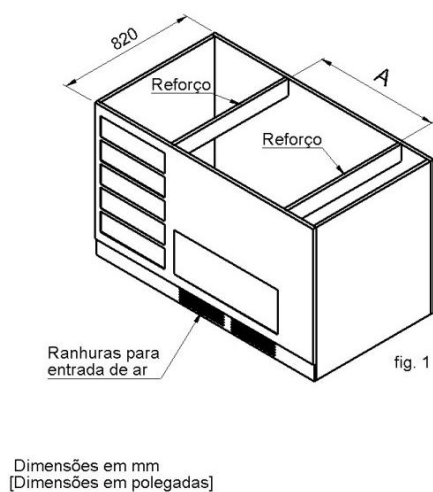


Modelo	Medida A
585mm [23,03"]	785mm [30,90"]
785mm [30,90"]	985mm [38,77"]

NOTA:

PARA DOIS OU MAIS EQUIPAMENTOS NO MESMO BALCÃO É NECESSÁRIO QUE SE FAÇAM REFORÇOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS.

5.1.3. Espaço interno para circulação de ar.

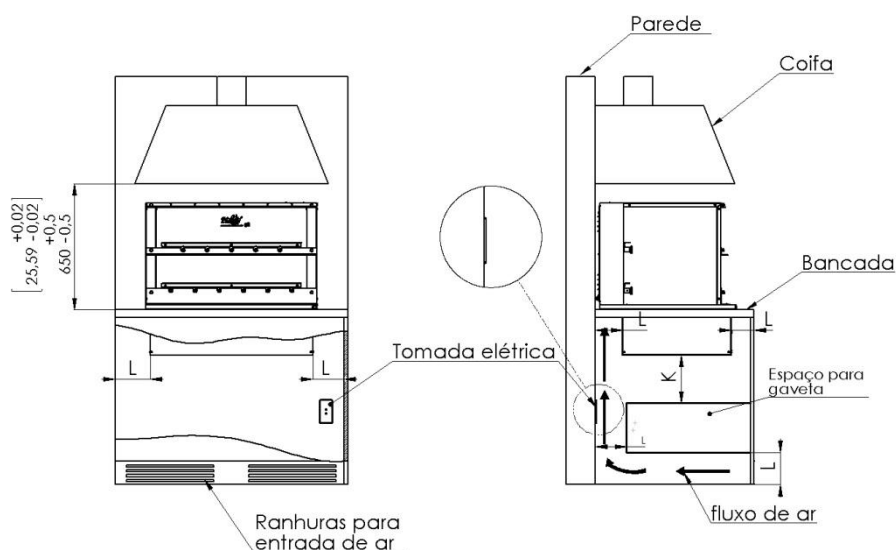

Dimensões indicadas com “L” deverão ser de no mínimo 100 mm (3,94”) para facilitar a circulação do ar.


Equipamentos com porta cinza (equipamentos customizados) deverão respeitar a dimensão indicada com “K” de no mínimo 260 mm (10,24”) para facilitar sua remoção.

A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento.


Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da bancada.

A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com líquidos, e de maneira que o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de carvão.


5.1.4. Se o local de instalação da churrasqueira for enclausurado como móveis planejados, nichos ou qualquer outro local que dificulte a circulação de ar, a tampa traseira deverá ser retirada. Caso contrário mantenha a tampa no equipamento evitando que pessoas ou animais tenham acesso aos componentes internos do equipamento bem como o contato de objeto estranho ao sistema mecânico e evitando danos ao equipamento ou qualquer tipo de acidentes.

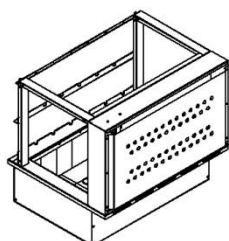

Tampa traseira aberta

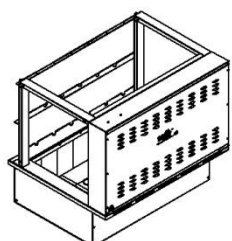


Tampa traseira fechada

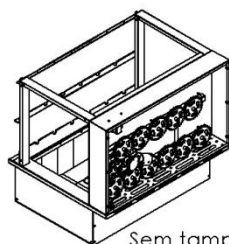

Sem tampa traseira

5.1.5. Vedação das bordas da churrasqueira

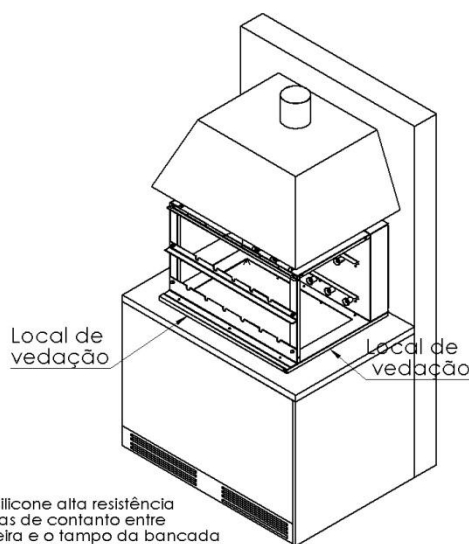

Vedar com silicone alta resistência todas as áreas de contato entre a churrasqueira e o tampo da bancada

5.1.6. Verifique se a voltagem de seu equipamento está de acordo com a tensão rede elétrica do local de instalação do equipamento.

6.Utilização do equipamento

USAR SOMENTE CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA.

NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA CHURRASQUEIRA.

NÃO COLOCAR CARVÃO EM QUANTIDADE MAIOR QUE O RECOMENDADO PARA CADA MODELO DE CHURRASQUEIRA.

Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará pronto para o uso.


6.1. Capacidade máxima de carvão na caixa de carvão:

Modelo	Capacidade de carvão
585mm	até 3 Kg (6,61 lb)
785mm	até 4 Kg (8,81 lb))

6.2. Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos.

6.3. Ao colocar o(s) espeto(s) na churrasqueira, certifique-se que a ponta dos mesmos esteja encaixada na ranhura dos tuchos giratórios e a roldana fique apoiada nos encaixes das cantoneiras frontais.

6.3.1. Caso queira manter algum(ns) espeto(os) parado(s) enquanto outro(s) gira(m), utilize as cantoneiras de apoio para tal procedimento conforme mostrado na figura abaixo. Essa cantoneira de apoio é um item opcional.

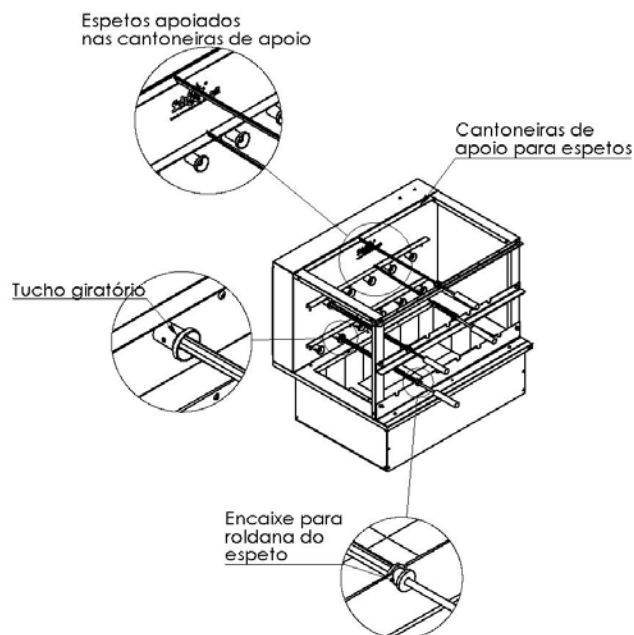

6.4. Após colocar o(s) espeto(s) na churrasqueira, pressione a tecla liga/desliga para acionar o sistema rotativo.

COLOCAR OU RETIRAR ESPETOS DA CHURRASQUEIRA COM O SISTEMA ROTATIVO ACIONADO PODERÁ CAUSAR ACIDENTES PESSOAIS E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO

7.Limpeza

7.1. Limpeza de grelhas e acessórios

Mergulhar as laminas dos espetos e/ou acessórios (nunca o cabo e roldana) a serem limpos em um recipiente contendo água quente e detergente neutro. Deixe-os mergulhados nessa solução de 2 a 3 horas. Depois de decorrido esse tempo utilizar palha de aço ou esponja macias para remover resíduos e gordura provenientes do assado.

NÃO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO OU PONTIAGUDO DURANTE A LIMPEZA PARA NÃO RISCAR NEM CAUSAR DANOS ÀS PEÇAS E COMPONENTES DO EQUIPAMENTO.

7.2. Limpeza da churrasqueira

Antes de iniciar a limpeza da churrasqueira desconecte-a da rede elétrica, certifique-se que a mesma esteja fria ou em temperatura suportável ao toque humano e sem carvão incandescente na caixa de carvão.

DICA: COM A CHURRASQUEIRA MORNIA, A REMOÇÃO DA GORDURA E DOS RESÍDUOS SERÁ FEITA DE FORMA MAIS FÁCIL.

A limpeza deverá ser feita com um pano ou esponja macia umedecidos com uma solução de água morna e detergente neutro.

PRODUTOS QUÍMICOS PODERÃO MANCHAR E/OU DANIFICAR A CHURRASQUEIRA. NÃO ESGUICHAR OU DERRUBAR ÁGUA NA CHURRASQUEIRA SOB RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO E PROVOCAR DESCARGAS ELÉTRICAS NO USUÁRIO.

Não utilizar esponja de aço, escovas, materiais pontiagudos ou abrasivos para a limpeza da churrasqueira, pois isso irá provocar riscos nas chapas de aço inoxidável e danificará o equipamento.

8. Manutenção


Defeito	Provável causa	Solução
Espetos não giram.	Falta de energia elétrica Cabo de força desconectado da rede elétrica.	Verifique se há energia elétrica no local da instalação do equipamento; Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica;
Espetos não giram	Colocação dos espetos incorreta	Encaixe os espetos nos tuchos rotativos Ver item 6.3.1
Barulho excessivo durante utilização do equipamento	Componentes internos com defeito ou soltos.	Entrar em contato com assistência técnica.
Pouco calor durante uso do equipamento.	Falta de carvão no caixão de carvão.	Verifique quantidade de carvão recomendada para cada modelo de churrasqueira.
Calor excessivo durante uso do equipamento.	Quantidade excessiva de carvão no caixão de carvão	Verifique quantidade de carvão recomendada para cada modelo de churrasqueira.

Caso seja detectado outro tipo de problema entrar em contato com o fabricante.

9. Dicas de segurança

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios;
- O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras;
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a churrasqueira, afastando o carvão incandescente;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual danos à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio

10. Esquema Elétrico

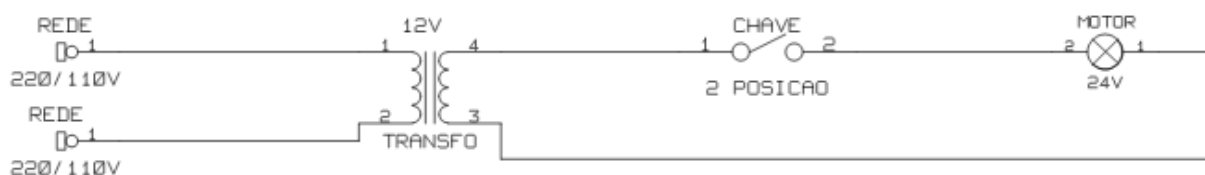

11. Termo de Garantia

Este modelo possui 12 meses de garantia e contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia. Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com débito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidas para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referencia :

N. Serie:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem prévia autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.

N. Serie

Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA PARRILLA COOKTOP



Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

1. Recebimento e inspeção.....	pág. 03
2. Características técnicas.....	pág. 05
3. Acessórios.....	pag. 07
4. Instalação dos acessórios.....	pág. 08
5. Instalação do equipamento	pág. 10
6. Utilização do equipamento.....	pág. 14
7. Limpeza.....	pág. 15
8. Manutenção.....	pág. 16
9. Dicas de segurança.....	pág. 17
10. Esquema Elétrico	pág. 18
11. Termos de garantia.....	pág. 18

IMPORTANTE

**ESTE EQUIPAMENTO É PARA USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL!
NÃO UTILIZE EM BARES, RESTAURANTES OU QUALQUER OUTRO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL SOB RISCO DE
CAUSAR ACIDENTES E A PERDA IMEDIATA DA GARANTIA DE FÁBRICA.**

1. Recebimento e inspeção

O descarregamento do equipamento será de inteira responsabilidade do cliente, portanto, recomenda-se que seja feito por pessoal treinado e capacitado para tal, seguindo as orientações abaixo.

Caso seja detectado qualquer tipo de avaria que tenha ocorrido durante o transporte do produto, registre o fato junto ao representante da transportadora e entre em contato com o fabricante imediatamente.


1.1 Remova a tampa da embalagem

1.2 Remova as laterais e as proteções internas


1.3 Remova o filme plástico e o plástico bolha que envolve o produto.

1.4 Acompanha o produto:


02 fixadores para grelha de legumes ou suporte para espetos parados e
04 parafusos de fixação;

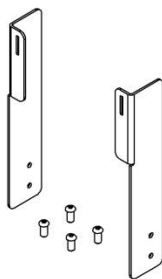


Colocação dos suportes

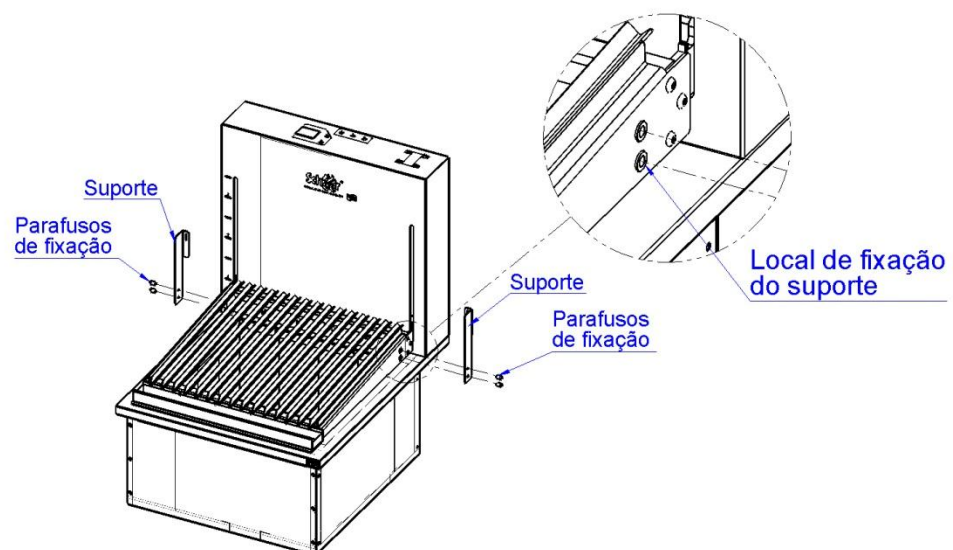


01 Grelha

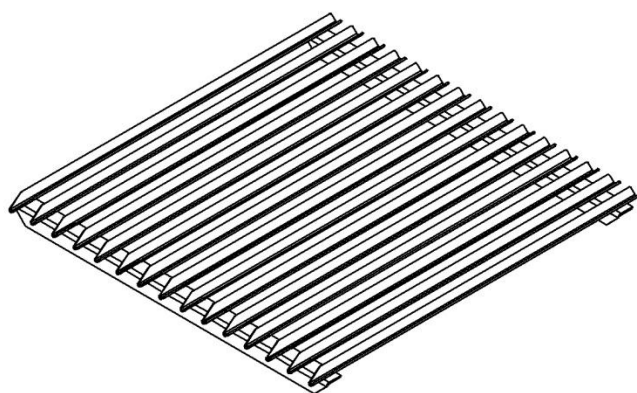


01 coletor de gordura

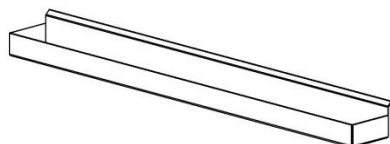

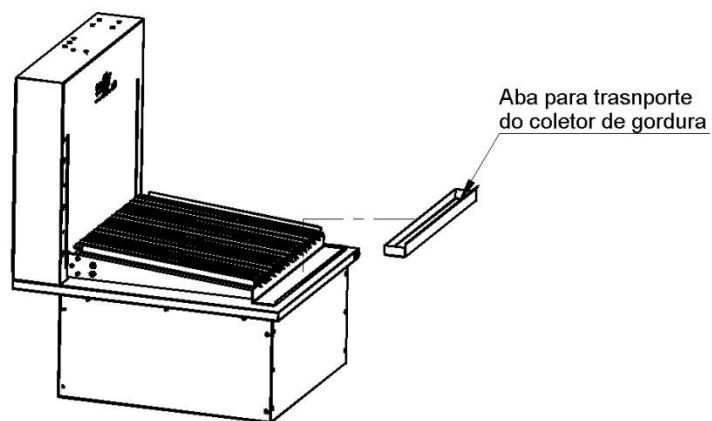


Evite acidentes e queimaduras ao retirar o coletor de gordura do equipamento. Certifique-se que o mesmo não esteja quente, caso contrário utilize luvas ou outro utensílio de proteção contra calor.

01 Cooktop

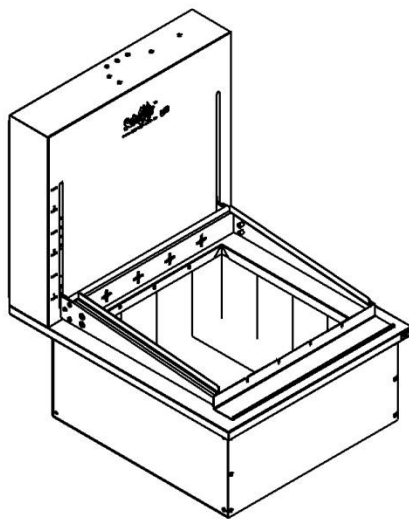

2. Características técnicas

2.1 Dimensões externas do equipamento

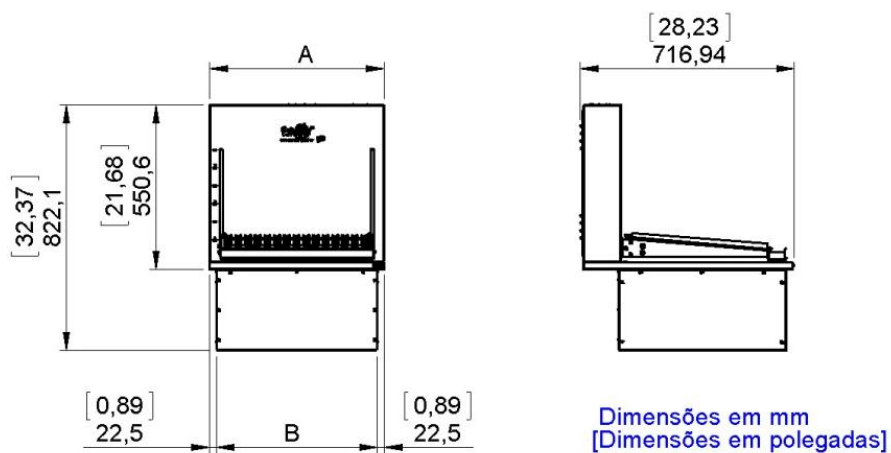

Medida "A"	Medida "B"
585mm [23,03"]	540mm [21,26"]
785mm [30,90"]	740mm [26,13"]

2.2 Peso do equipamento:

Modelo	Peso (Kg) [lb]
585mm [23,03"]	70 [174,32]
785mm [30,90"]	95 [209,43]

2.3 Peso da embalagem


Modelo	Peso (Kg) [lb]
585mm [23,03"]	20 [44,09]
785mm [30,90"]	27 [59,52]

2.4 Alimentação elétrica

2.4.1 Tensão: 110V - 240V (conforme chave seletora)

2.4.2 Frequência: 50/60Hz

2.4.3 Corrente nominal de entrada: 3A

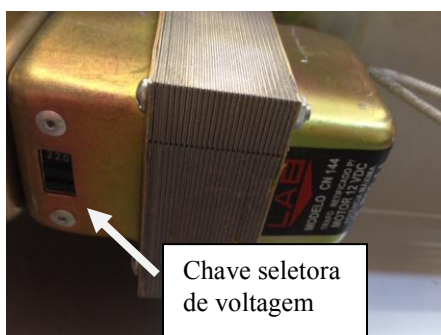

No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.

Classe: 1 Potencia: 18w

Grau de proteção: IPX4 Cordão de alimentação: Y

2.5 Comprimento do cabo elétrico: 1 m

2.6 Motor elétrico de elevação da grelha

2.6.1 Tensão: -24V

2.6.2 Frequência: 50/60 Hz


2.6.3 Velocidade de elevação: 7mm/s

2.7 Transformador elétrico

2.8.1 Tensão de entrada: 110V - 220V

2.8.2 Tensão de saída: - 24V

4. Acessórios

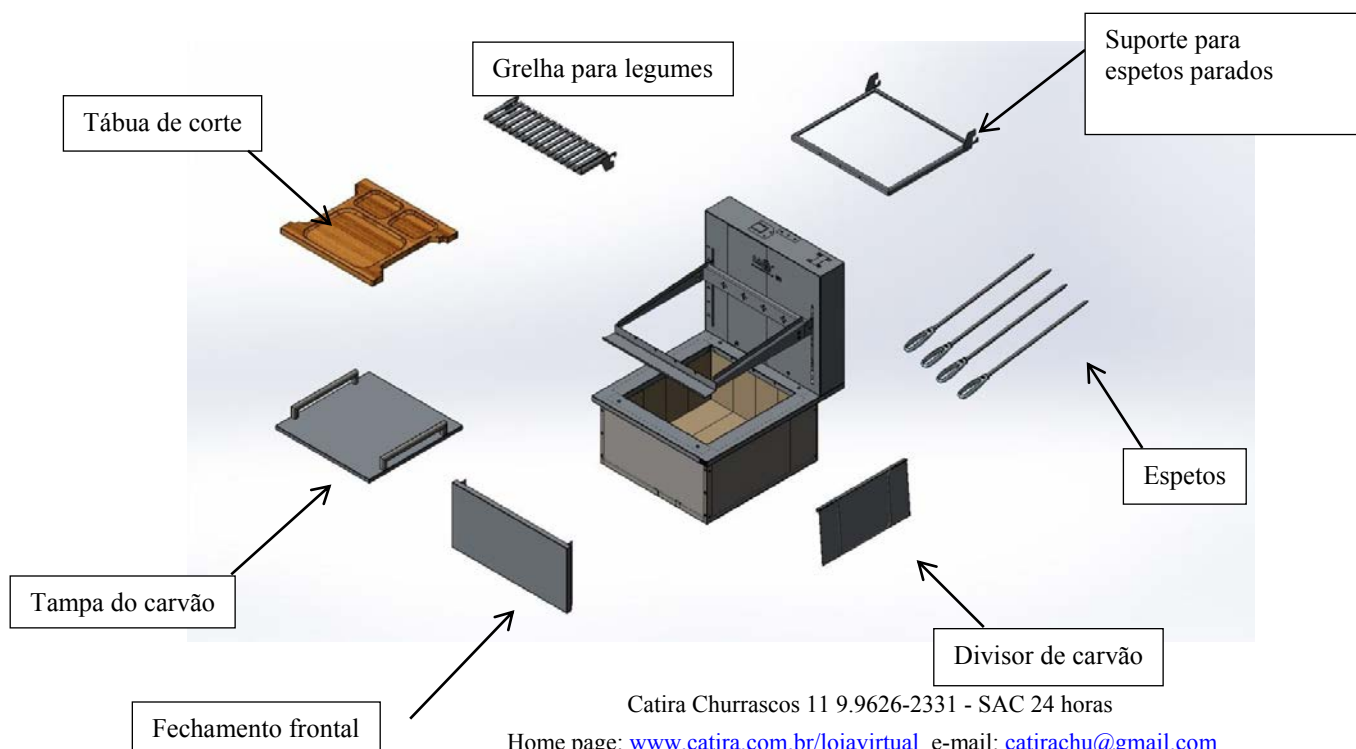


Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas


Home page: www.catira.com.br/lojavirtual e-mail: catirachu@gmail.com

4. Instalação dos acessórios


4.1. Suporte para espetos parados e grelha

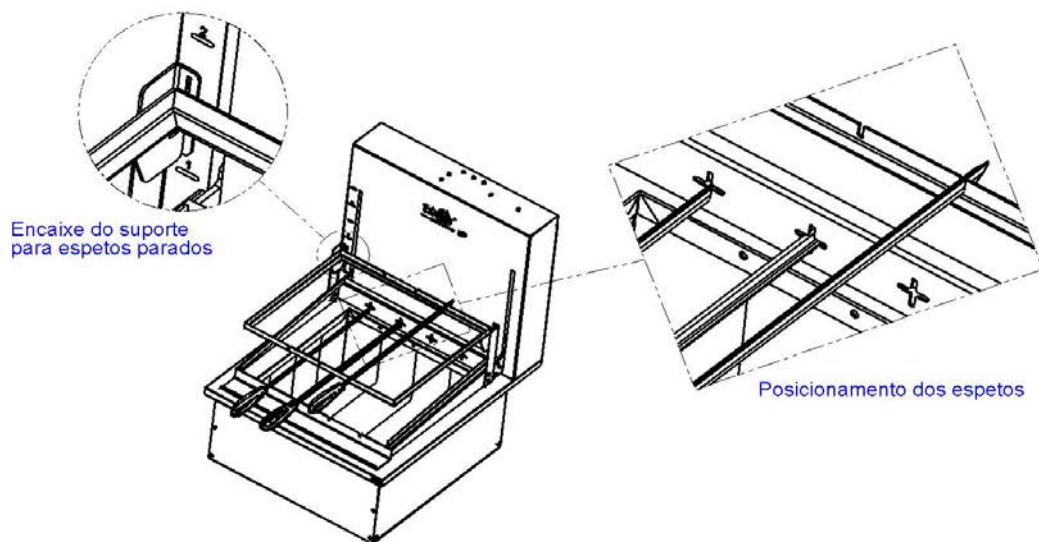


4.2. Grelha para legumes

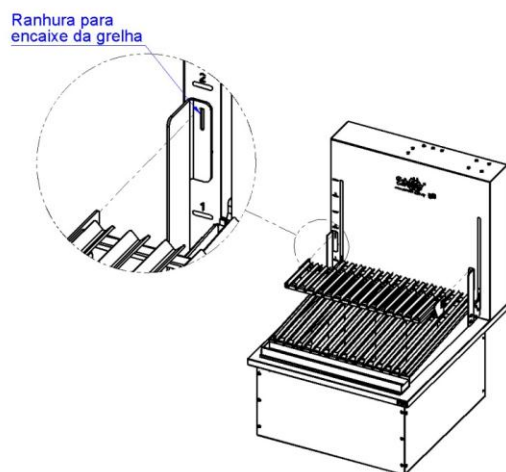

4.3. Divisor de carvão

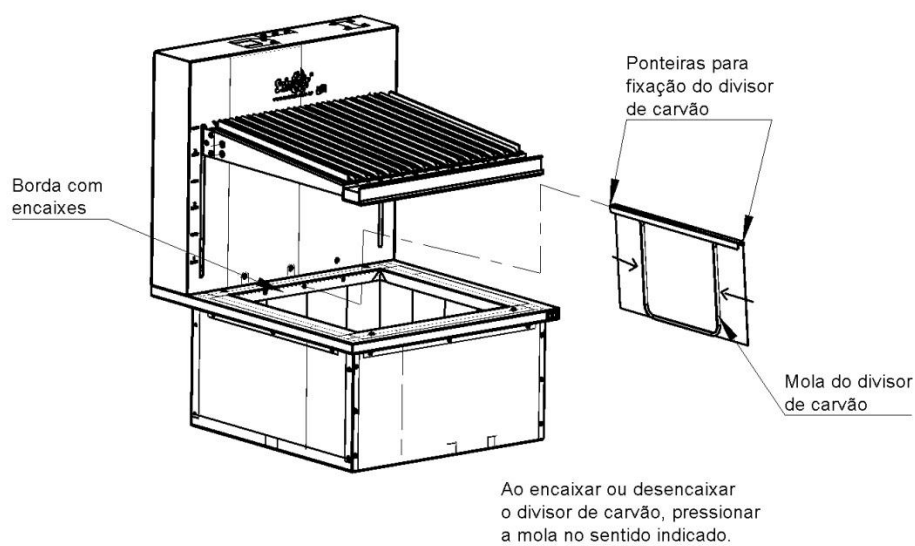

4.4. Tampa e tábua de corte

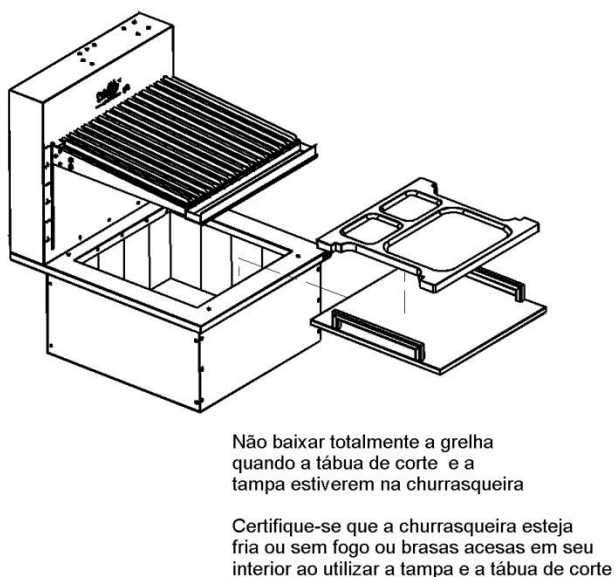

NOTA:

ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS EM SEPARADOS E DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE NO MOMENTO DA COMPRA.

CUIDADO: RISCO DE INCÊNDIO


O local onde o equipamento será instalado deverá estar com a bancada pronta e a tomada elétrica instalada conforme indicado no croqui de instalação.

NÃO INSTALAR A CHURRASQUEIRA PRÓXIMO A CORTINAS OU OUTROS MATERIAIS INFLAMÁVEIS; NÃO DEIXAR A CAIXA DE CARVÃO EM CONTATO COM REDE ELÉTRICA, MÓVEIS, TECIDOS, TÁBUAS DE CORTE, OU OUTRO MATERIAL INFLAMÁVEL. O TAMPO DA BANCADA ONDE A CHURRASQUEIRA SERÁ INSTALADA DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, DE GRANITO OU OUTRO MATERIAL SEMELHANTE (MÁRMORE, PEDRA, CONCRETO ETC.).

5. Instalação do equipamento

5.1. Croqui de instalação da churrasqueira Scheer

5.1.1. Dimensões do encaixe da bancada para instalação da churrasqueira Scheer.

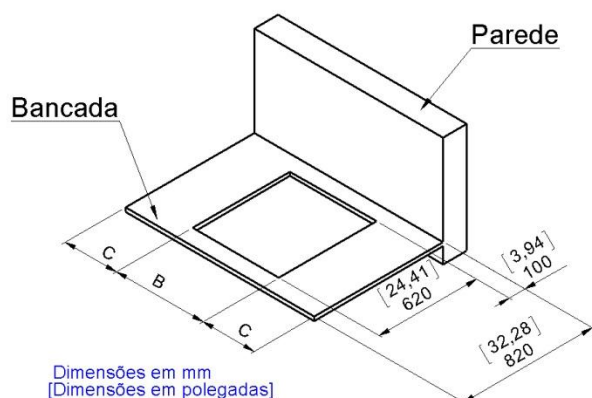


Modelo	Medida B	Medida C
585mm [23,03"]	550mm [21,65"]	$\geq 100\text{mm}$ [3,94"]
785mm [30,90"]	750mm [29,52"]	$\geq 100\text{mm}$ [3,94"]

NOTA: ESPESSURA DO TAMPO DA BANCADA NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 20MM (0,79 POL.).

5.1.2. Dimensões da bancada

A bancada deverá ter, obrigatoriamente, reforços laterais ao equipamento conforme mostrado nas figuras 1 e 2 para sustentação do tampo da bancada sob risco de quebra ou empenamento do mesmo.

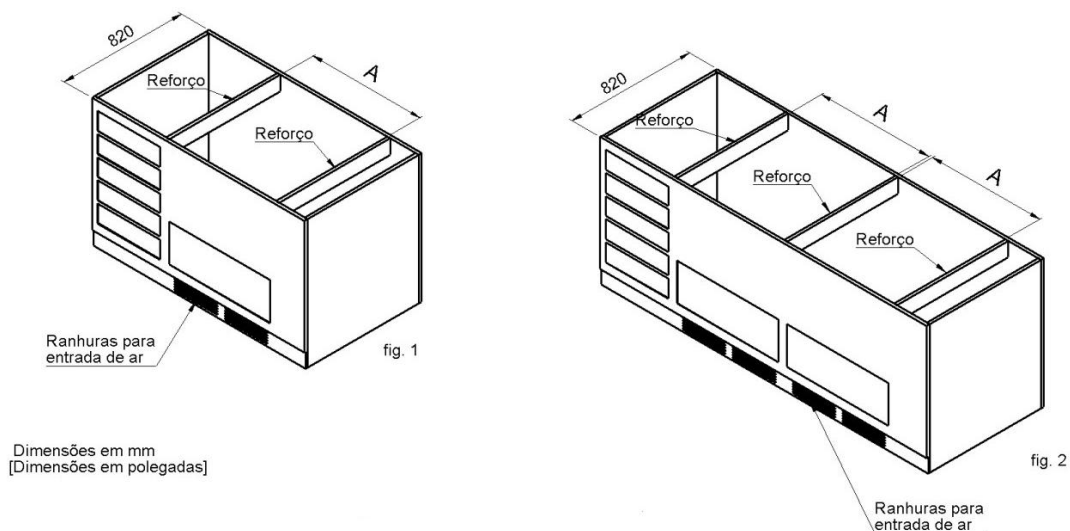


Modelo	Medida A
585mm [23,03"]	785mm [30,90"]
785mm [30,90"]	985mm [38,77"]

NOTA:

PARA DOIS OU MAIS EQUIPAMENTOS NO MESMO BALCÃO É NECESSÁRIO QUE SE FAÇAM REFORÇOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS.

5.1.3. Espaço interno para circulação de ar.

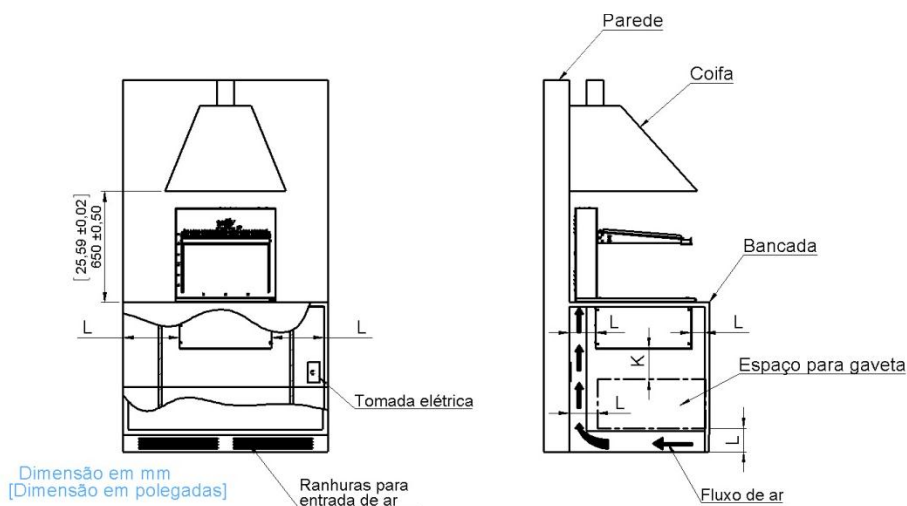

Dimensões indicadas com “L” deverão ser de no mínimo 100 mm (3,94”) para facilitar a circulação do ar.


Equipamentos com porta cinza (equipamentos customizados) deverão respeitar a dimensão indicada com “K” de no mínimo 260 mm (10,24”) para facilitar sua remoção.

A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento.


Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da bancada.

A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com líquidos, e de maneira que o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de carvão.

5.1.4. Se o local de instalação da churrasqueira for enclausurado como móveis planejados, nichos ou qualquer outro local que dificulte a circulação de ar, a tampa traseira deverá ser retirada. Caso contrário mantenha a tampa no equipamento evitando que pessoas ou animais tenham acesso aos componentes internos do equipamento bem como o contato de objeto estranho ao sistema mecânico e evitando danos ao equipamento ou qualquer tipo de acidentes.

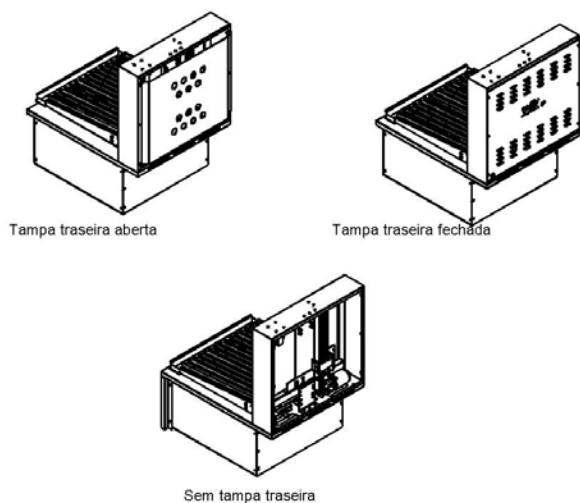

5.1.5. Vedação das bordas da churrasqueira

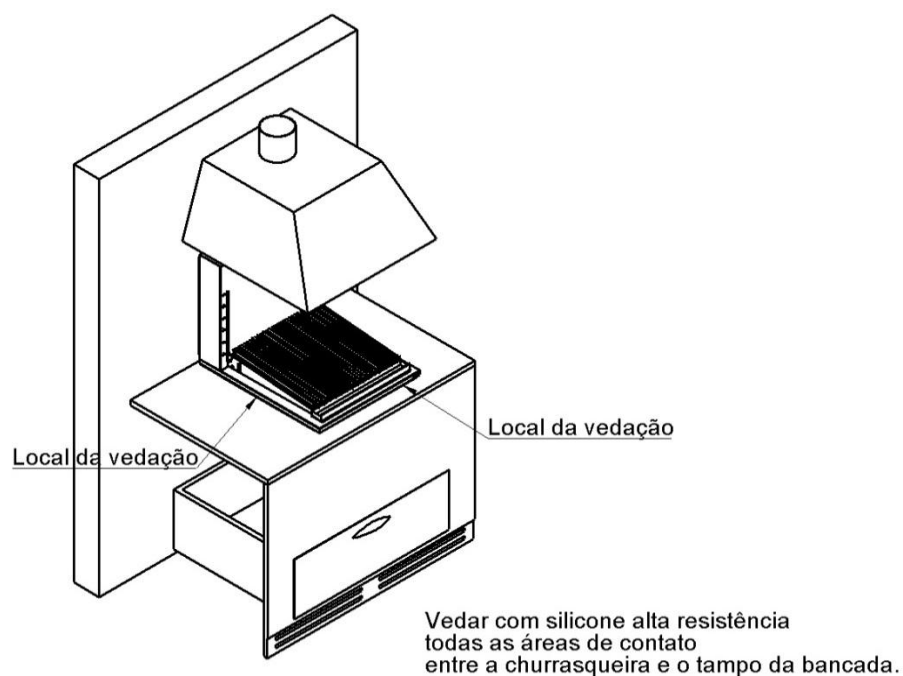

5.1.6. Verifique se a voltagem de seu equipamento está de acordo com a tensão rede elétrica do local de instalação do equipamento.

6.Utilização do equipamento

USAR *SOMENTE* CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA.

NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA CHURRASQUEIRA.

NÃO COLOCAR CARVÃO EM QUANTIDADE MAIOR QUE O RECOMENDADO PARA CADA MODELO DE CHURRASQUEIRA.

Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará pronto para o uso.


6.1. Capacidade máxima de carvão na caixa de carvão:

Modelo	Capacidade de carvão
585mm	até 3 Kg (6,61 lb)
785mm	até 4 Kg (8,81 lb))

6.2. Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos. Não utilize líquidos inflamáveis para acender o fogo da churrasqueira.

6.3 Elevar a grelha automática pressionando a tecla sobe/desce para facilitar a colocação de carvão na caixa de carvão.

6.4 Para a grelha ficar parada na altura desejada mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro indicada com a letra “N”

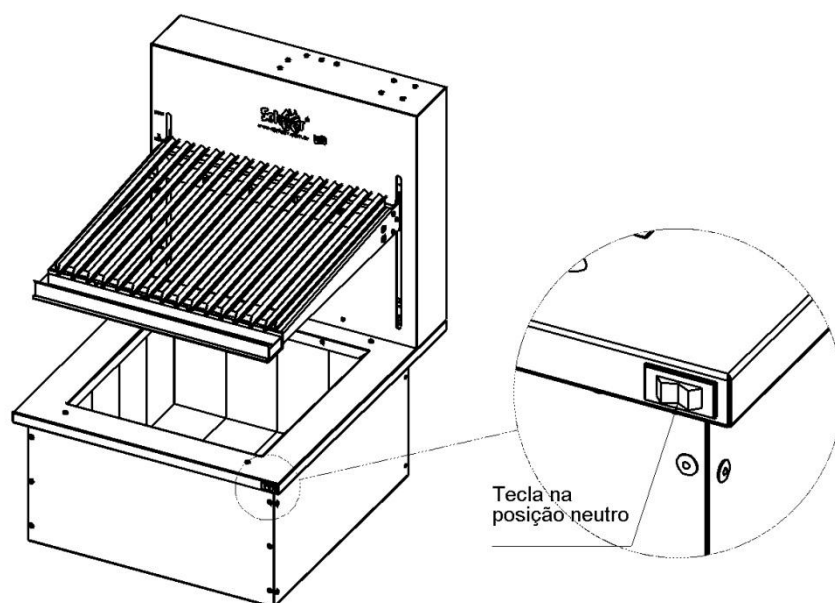

6.5. Após colocar o alimento na grelha, pressione a tecla sobe/desce para posicionar a grelha na altura desejada.

Dica: para a carne não ressecar, mantendo a umidade e assim ficando mais suculenta, mantenha a grelha na posição mais baixa no primeiro minuto de assamento para selar a carne (faça isso nos dois lados da carne) e só então aumente a distância da mesma até o carvão.

7.Limpeza

7.1. Limpeza de grelhas e acessórios

Mergulhar as laminas dos espetos e/ou acessórios (nunca o cabo e roldana) a serem limpos em um recipiente contendo água quente e detergente neutro. Deixe-os mergulhados nessa solução de 2 a 3 horas. Depois de decorrido esse tempo utilizar palha de aço ou esponja macias para remover resíduos e gordura provenientes do assado.

NÃO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO OU PONTIAGUDO DURANTE A LIMPEZA PARA NÃO RISCAR NEM CAUSAR DANOS ÀS PEÇAS E COMPONENTES DO EQUIPAMENTO.

7.2. Limpeza da churrasqueira

Antes de iniciar a limpeza da churrasqueira desconecte-a da rede elétrica, certifique-se que a mesma esteja fria ou em temperatura suportável ao toque humano e sem carvão incandescente na caixa de carvão.

DICA: COM A CHURRASQUEIRA MORNIA, A REMOÇÃO DA GORDURA E DOS RESÍDUOS SERÁ FEITA DE FORMA MAIS FÁCIL.

A limpeza deverá ser feita com um pano ou esponja macia umedecidos com uma solução de água morna e detergente neutro.

PRODUTOS QUÍMICOS PODERÃO MANCHAR E/OU DANIFICAR A CHURRASQUEIRA. NÃO ESGUICHAR OU DERRUBAR ÁGUA NA CHURRASQUEIRA SOB RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO E PROVOCAR DESCARGAS ELÉTRICAS NO USUÁRIO.

Não utilizar esponja de aço, escovas, materiais pontiagudos ou abrasivos para a limpeza da churrasqueira, pois isso irá provocar riscos nas chapas de aço inoxidável e danificará o equipamento.

8. Manutenção

Defeito	Provável causa	Solução
Grelha automática não se movimenta.	Falta de energia elétrica Cabo de força desconectado da rede elétrica.	Verifique se há energia elétrica no local da instalação do equipamento; Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica;
Grelha automática não se movimenta.	Mau contato na chave liga/desliga; Motor elétrico com defeito; Dispositivo de subida e descida travando.	Entrar em contato com assistência técnica.
Barulho excessivo durante utilização do equipamento	Componentes internos com defeito ou soltos.	Entrar em contato com assistência técnica.
Pouco calor durante uso do equipamento.	Falta de carvão no caixão de carvão.	Verifique quantidade de carvão recomendada para cada modelo de churrasqueira.
Calor excessivo durante uso do equipamento.	Quantidade excessiva de carvão no caixão de carvão	Verifique quantidade de carvão recomendada para cada modelo de churrasqueira.


Caso seja detectado outro tipo de problema entrar em contato com o fabricante.

9. Dicas de segurança

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios;
- O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras;
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a churrasqueira, afastando o carvão incandescente;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual danos à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio

10. Esquema Elétrico

Sistema de elevação da grelha:

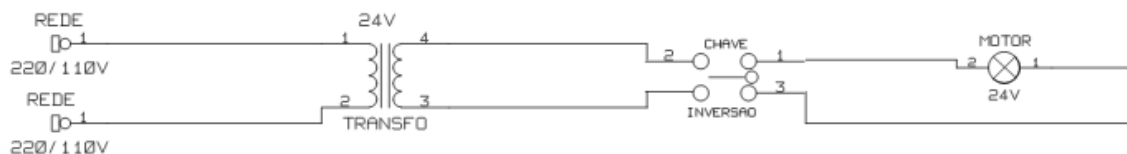

11. Termo de Garantia

Este modelo possui 12 meses de garantia e contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com débito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidas para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referência :

N. Série:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA PARRILLA DE EMBUTIR



Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

CONTEÚDO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	03
INTRODUÇÃO AO OPERADOR.....	03
NORMAS DE SEGURANÇA.....	04
TRANSPORTE.....	04
RECEBIMENTO, TAMANHOS DETALHES.....	04
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	05
LIGAÇÃO ELÉTRICA	06
ASSAR A CARNE.....	08
LIMPEZA	08
INFORMAÇÕES ÚTEIS.....	08
ESQUEMA ELETRICO	10
GARANTIAS	10

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.

- Nunca use LENHA OU MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão regular.
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade. Entre em contato com o fabricante para qualquer dúvida.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Para instalação abaixo de coifa ou chaminé.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.
- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

NORMAS DE SEGURANÇA

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir acidentes com os operadores e danos na máquina.

TRANSPORTE


- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte deve ser feita no momento que você receber o produto.
- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.
- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis estragos durante o transporte.
- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.

RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES

- Todos os modelos desta linha são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos clientes, então você está recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto para você.
- Retire o produto da embalagem com auxílio de um martelo.
- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.
- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem bem como se o manual de instruções se encontra disponível.
- Este modelo sai de fábrica pronto não precisando montagem do produto para a sua instalação.


INSTALACAO DO PRODUTO

- Verifique que as medidas do forno de alvenaria estão corretas para receber o produto. As medidas corretas sempre são enviadas ao comprador antes da compra mas você pode acessar o site www.scheer.com.br e imprimir-las novamente conforme o desenho abaixo. Este é um produto fabricado sob medida. A Medida “A” pode variar conforme o tamanho da sua alvenaria e medida “B” normalmente é 38cm ou 46cm mas essas medidas podem variar de acordo com a churrasqueira pedida no momento da compra.
- A instalação do produto deve ser feita por um eletricista ou técnico autorizado pelo fabricante.
- Insira o produto dentro da alvenaria aperte os parafusos superiores na parede traseira e tenha certeza que o produto está firme dentro da alvenaria.
- Verifique se todo o mecanismo encontra-se em cima da parte de tijolo exceto as grelhas que ficam em contato direto com o fogo.
- NUNCA USE LENHA, GRAVETOS OU SIMILARES PARA FAZER FOGO, SOMENTE CARVAO REGULAR COMPRADO EM MERCADOS.
- Tenha certeza que o coletor de gordura localizado na parte frontal não esteja dentro da área de fogo. Ele deve ficar em cima da soleira para que a gordura não “frite” durante o churrasco.

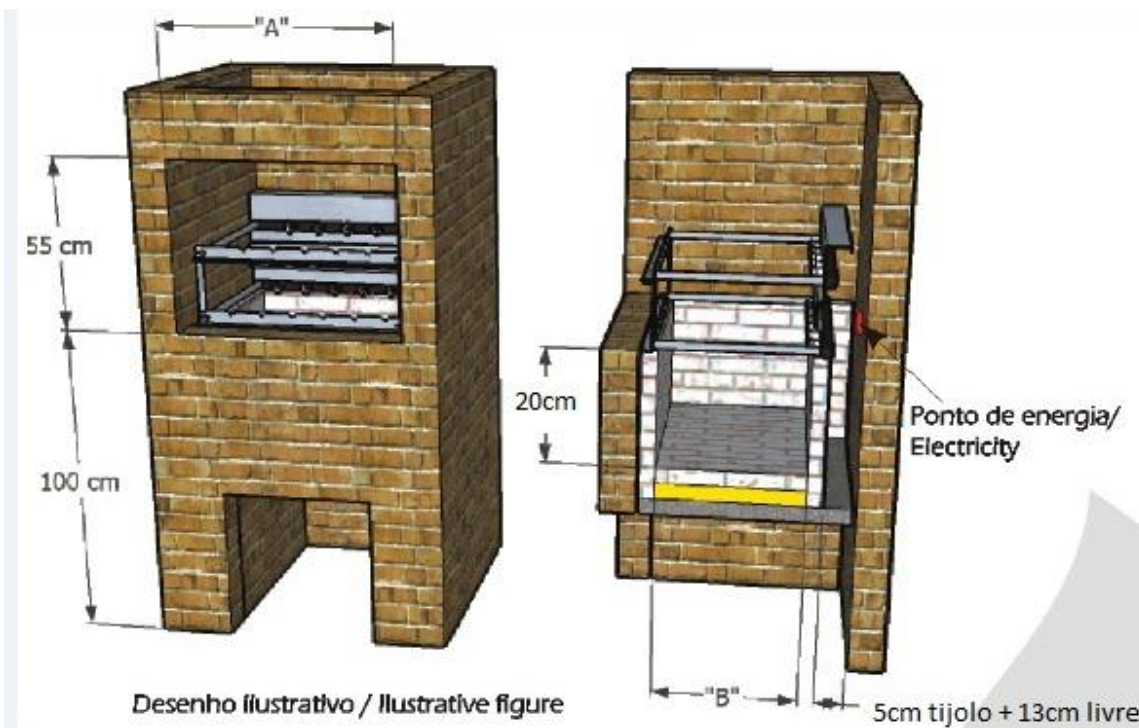


LIGAÇÃO ELETRICA


- Abaixo está uma foto da parte elétrica do produto onde há um motor 24V para a grelha e um transformador 110V ou 220V com frequência automática 50/60HZ e corrente nominal de entrada 3A. No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.

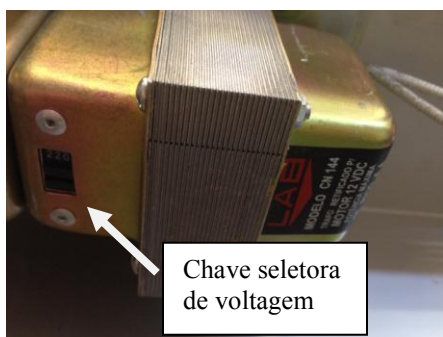

- O equipamento deve ser instalado por um eletricista competente ou pela assistência técnica da Scheer mais próxima.

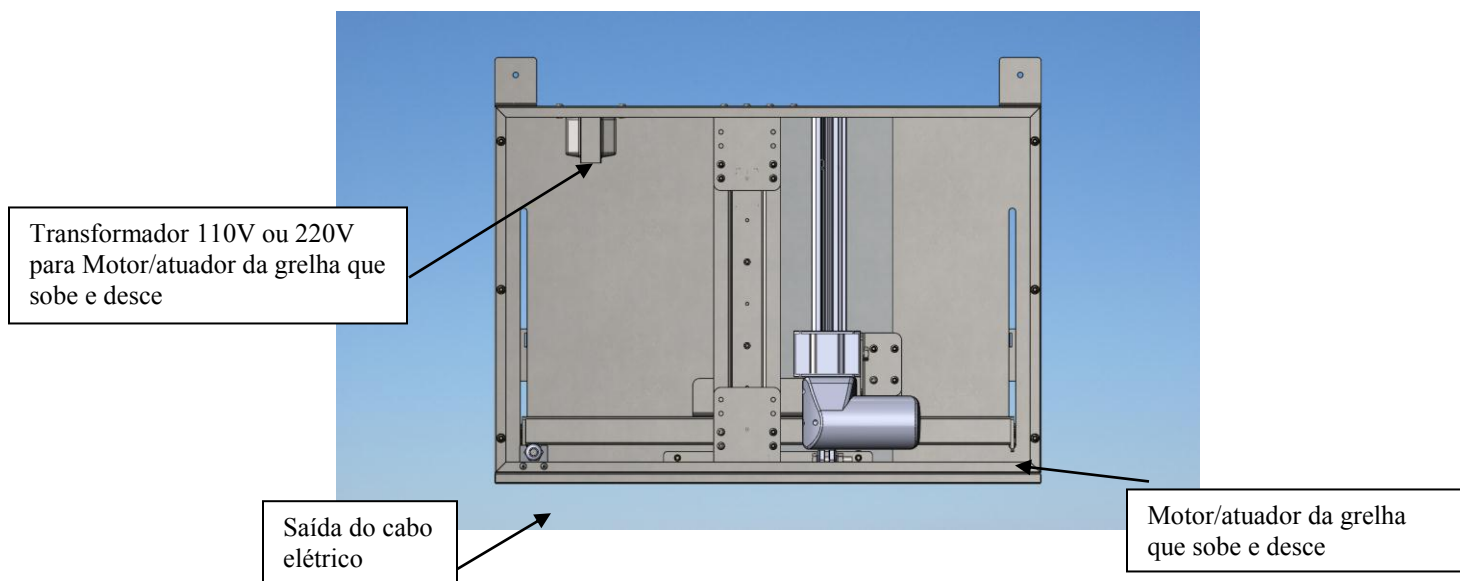

- Abaixo está uma foto real da parte elétrica do produto onde você pode enxergar o cabo elétrico, os fios que conectam o interruptor e o interruptor que faz subir/descer a grelha.
- Certifique-se que a chave geral ou o disjuntor do circuito que alimentará sua Parrilla esteja desligada. Conecte os cabos de ligação do produto aos fios da rede elétrica, utilizando conector adequado (não acompanha o produto). **IMPORTANTE: Não use nenhum tipo de plugue ou tomada para a instalação do produto.**
- O eletricista ou técnico responsável deve observar que os fios que ligam o interruptor devem ser instalados dentro da alvenaria, de modo que fiquem seguros do calor e não expostos ao fogo.
- Este produto não deve ser instalado pelo comprador ou por pessoas leigas, somente por profissionais capacitados.
- Os fios saem de fábrica marcados com a numeração pré-determinada 1, 2, 3, 4 e esses números devem ser ligados respectivamente nos fios que estão conectados ao interruptor. CUIDADO: SIGA A SEQUENCIA CORRETA PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO. A numeração virá marcada no próprio fio. O interruptor deve ser instalado em local protegido do calor bem como a fiação.

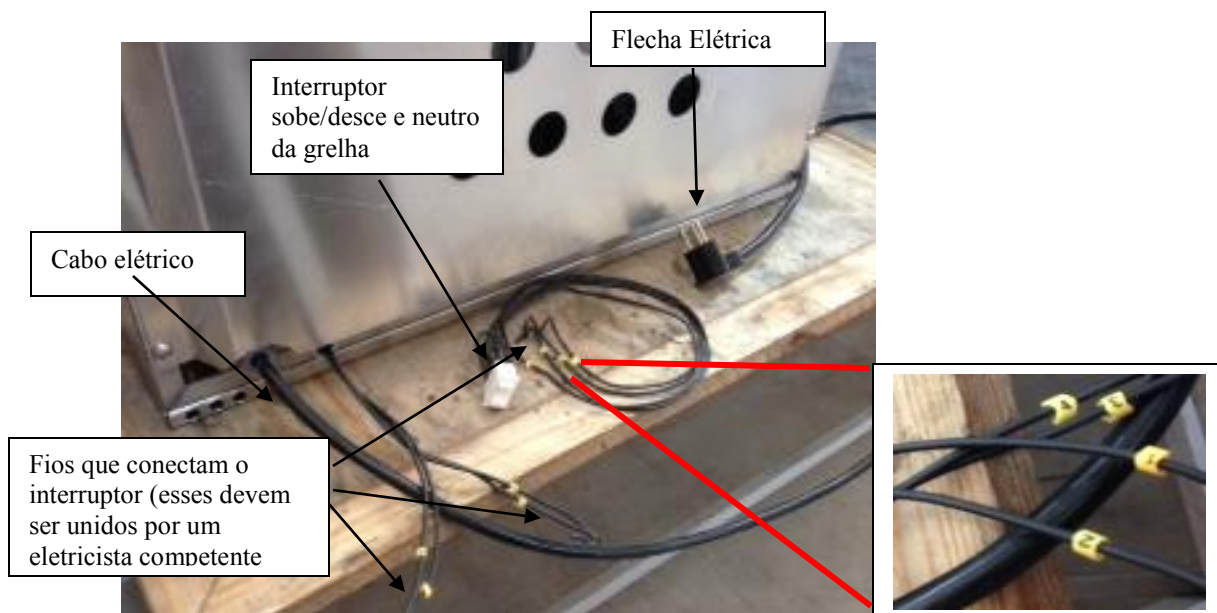

Classe: 1
Potencia: 18w
Grau de proteção: IPX4
Cordão de alimentação: Y

USO/ASSAR A CARNE

USAR SOMENTE CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA. NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA CHURRASQUEIRA.

- Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará pronto para o uso.
- Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos.
- Elevar a grelha automática pressionando a tecla sobe/desce para facilitar a colocação de carvão na caixa de carvão. A média de velocidade de elevação é 7 mm/s.
- Para a grelha ficar parada na altura desejada mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro.
- Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Coloque a

carne na churrasqueira e quando a carne estiver a seu gosto retire e sirva com o auxílio de talheres. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.

- Quando você for usar espetos não giratórios, retire a grelha e posicione os espetos no suporte que segura a grelha. Tenha muito cuidado ao espetar a carne para evitar acidentes.

LIMPEZA

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento está desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente quando estiver quente.



Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação elétrica, para sua segurança.



Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.

INFORMAÇÕES ÚTEIS.

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;

- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam quentes utilizar uma luva apropriada.
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual dano à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio

ESQUEMA ELÉTRICO

Grelha automática



TERMO DE GARANTIA

Este modelo possui 24 meses de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com débito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidas para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referencia :

N. Serie:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.


GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem prévia autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA CHURRASQUEIRA RC500 COM LIFT GRILL e RC800 COM LIFT GRILL

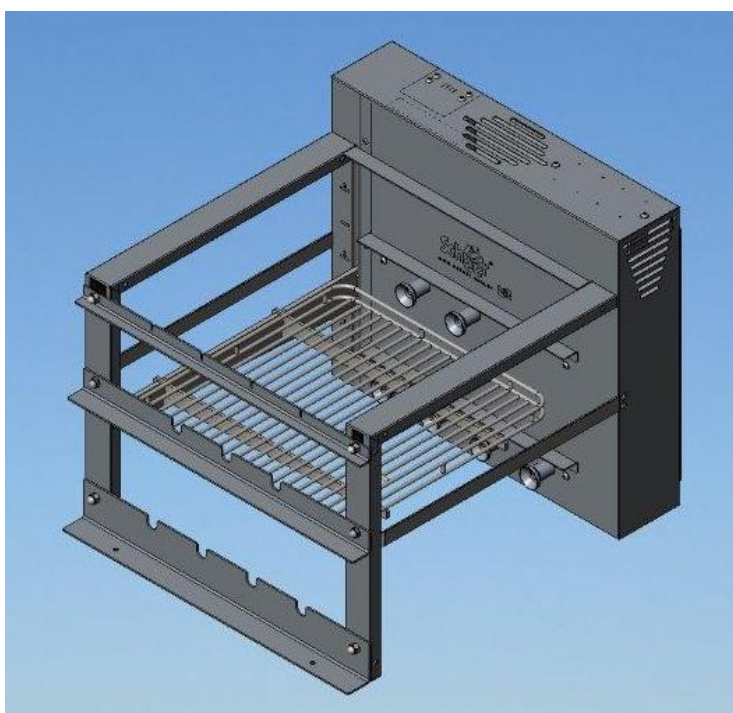

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

CONTEÚDO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	03
INTRODUÇÃO AO OPERADOR.....	03
NORMAS DE SEGURANÇA.....	04
TRANSPORTE.....	04
RECEBIMENTO, TAMANHOS DETALHES.....	04
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	05
LIGAÇÃO ELÉTRICA	06
LUBRIFICAÇÃO.....	07
USO/ASSAR A CARNE.....	07
LIMPEZA	08
INFORMAÇÕES ÚTEIS.....	08
ESQUEMA ELETRICO	10
GARANTIAS	10

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.

- Nunca use LENHA OU MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão regular.
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por um eletricista qualificado e competente.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Para instalação abaixo de coifa ou chaminé.
- Este produto é de uso exclusivamente residencial.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.
- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

NORMAS DE SEGURANÇA

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir acidentes com os operadores e danos na máquina.

TRANSPORTE



- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte deve ser feita no momento que você receber o produto.
- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.
- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis estragos durante o transporte.
- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.

RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES

- Todos os modelos desta linha são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos clientes, então você está recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto para você.
- Retire o produto da embalagem com auxílio de um martelo.
- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.
- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem bem como se o manual de instruções se encontra disponível.
- Este modelo sai de fábrica pronto não precisando montagem do produto para a sua instalação.
- Os espetos giram de 7 voltas por minuto (RPM).

INSTALACAO DO PRODUTO

- Verifique que as medidas do forno de alvenaria estão corretas para receber o produto. As medidas corretas sempre são enviadas ao comprador antes da compra mas você pode acessar o site www.scheer.com.br e imprimir-las novamente. Este é um produto fabricado sob medida. A Medida “A” pode variar conforme o tamanho da sua alvenaria e medida “B” normalmente é 38cm ou 46cm mas essas medidas podem variar de acordo com a churrasqueira pedida no momento da compra.
- Insira o produto dentro da alvenaria aperte os parafusos frontais e tenha certeza que o produto está firme dentro da alvenaria.
- Verifique que as engrenagens não estão encostando ou raspando nos tijolos que apoiam a churrasqueira. As engrenagens devem trabalhar livremente.
- Sempre acenda o sistema rotativo e depois acenda o carvão.

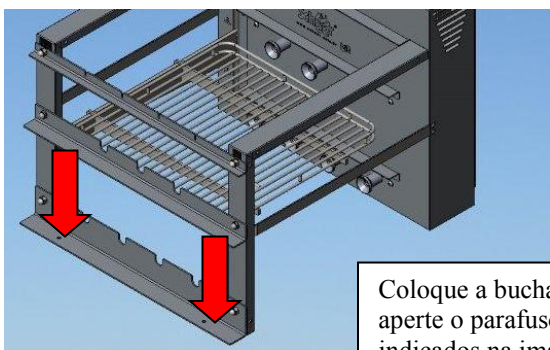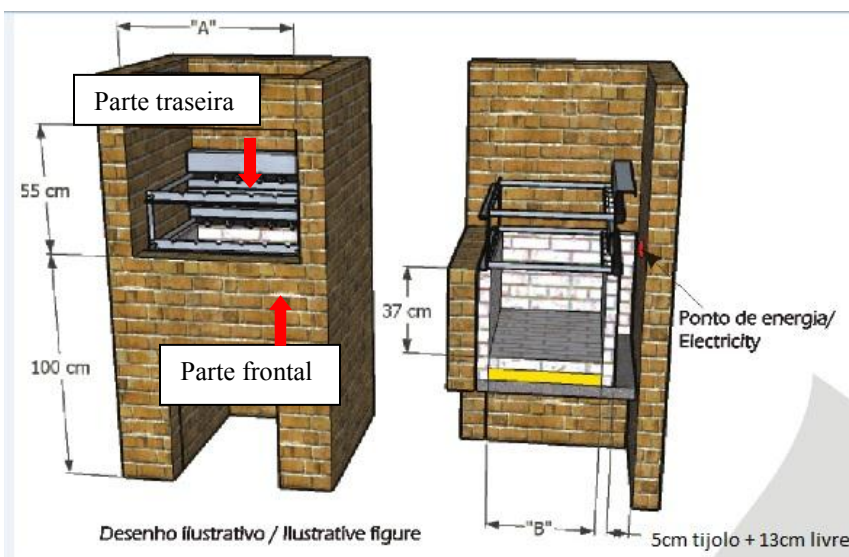

Coloque a bucha e em seguida aperte o parafuso nos dois locais indicados na imagem.


LIGAÇÃO ELETRICA

- Abaixo está uma foto da parte elétrica do produto onde há um motor com alimentação 12V para o rotativo e um motor 24V para a grelha e dois transformadores 110V ou 220V para cada motor. A ciclagem do produto é automática 50/60HZ e a corrente nominal de entrada é 3A. **No momento do pedido o comprador solicita se o produto será 110V ou 220V então certifique-se que a voltagem do produto é a mesma da sua rede.**

- Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.



- O equipamento deve ser instalado pela assistência técnica da Scheer mais próxima ou por um técnico capacitado. A flecha elétrica deve ser ligada a tomada de modo que o cabo elétrico e a tomada não fiquem expostos ao calor intenso da churrasqueira.

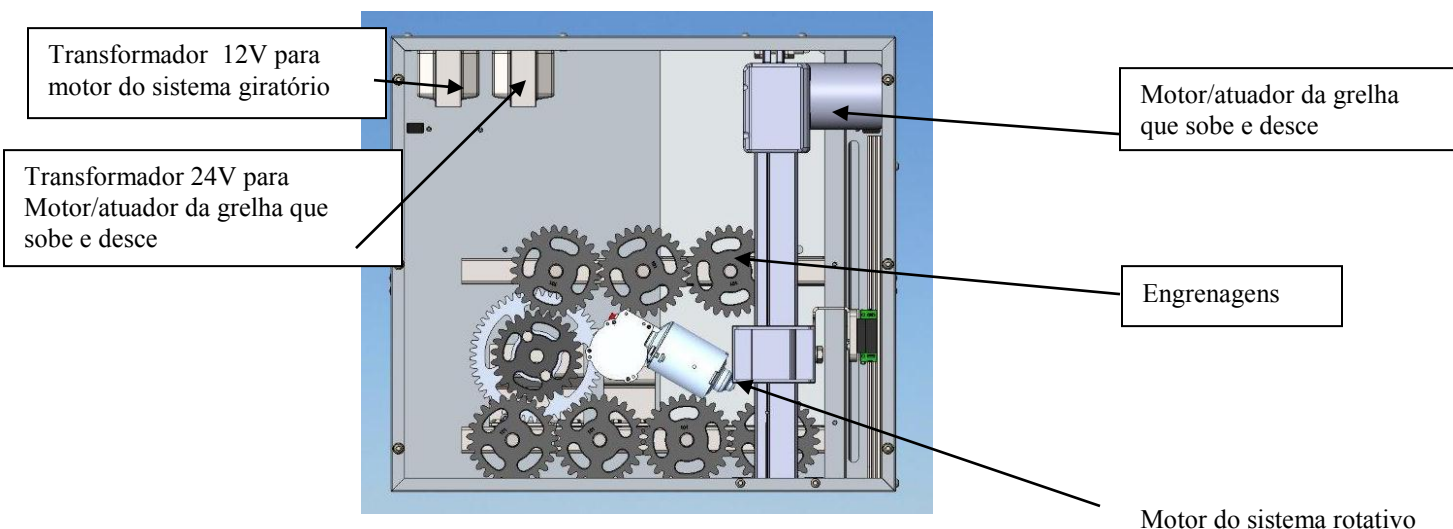

Classe: 1 Potencia: 36w
Grau de proteção: IPX4
Cordão de alimentação: Y

LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS

Para manter o sistema rotativo em boas condições e ter uma boa durabilidade do produto é muito importante fazer a lubrificação. Para a lubrificação dos modelos RC você deve usar óleo lubrificante ou spray desengripante conforme instrução abaixo:


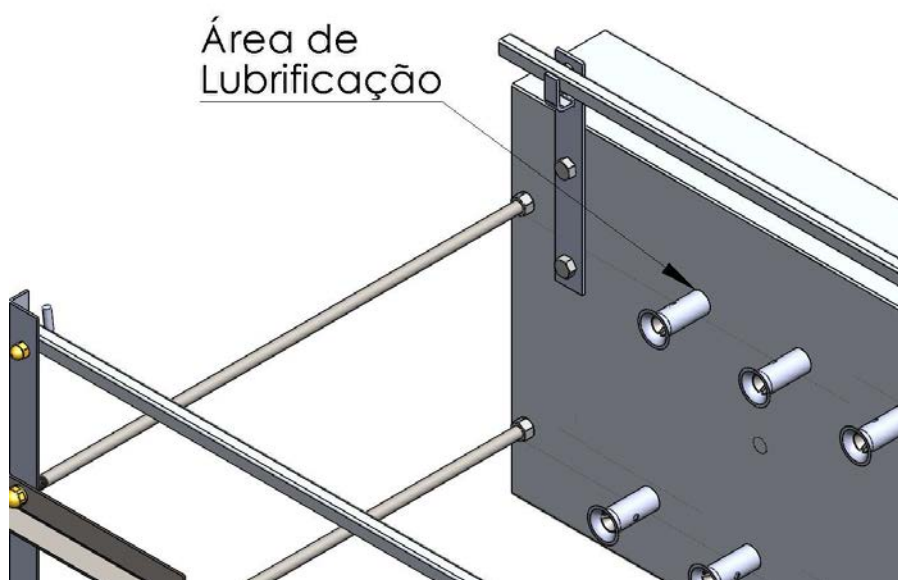


Imagem ilustrativa apenas

USO/ASSAR A CARNE

Olhando de frente, o botão localizado a direita aciona o sistema giratório de espetos e o botão a esquerda sobe e desce a grelha bem como mantém a mesma na posição neutra. Antes de movimentar a grelha certifique-se que não há espetos no sistema giratório. Para facilitar o uso da grelha remova a cantoneira frontal de espetos localizada na parte frontal da churrasqueira. Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto ou grelha. Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete com cuidado a carne nos espetos e coloque na

churrasqueira quando ela estiver desligada e sem a grelha. Então ligue a churrasqueira. A churrasqueira providenciara o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.

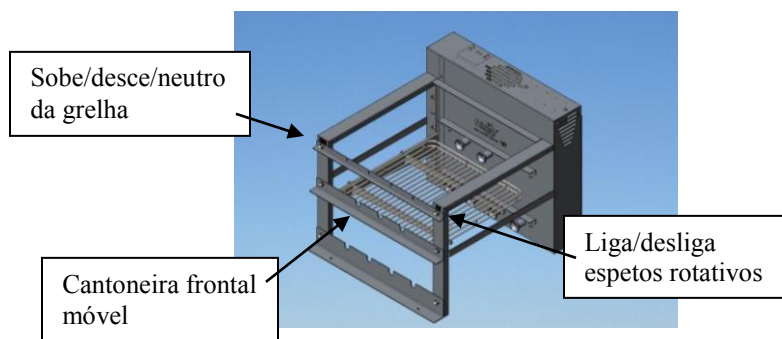

LIMPEZA

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento esta desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente quando estiver quente.



Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação elétrica, para sua segurança.



Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.

INFORMAÇÕES ÚTEIS.

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**

- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam quentes utilizar uma luva apropriada.
- O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras;
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a churrasqueira, afastando o carvão incandescente;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual dano à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;


- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio

ESQUEMA ELÉTRICO

Sistema giratório



Grelha automática

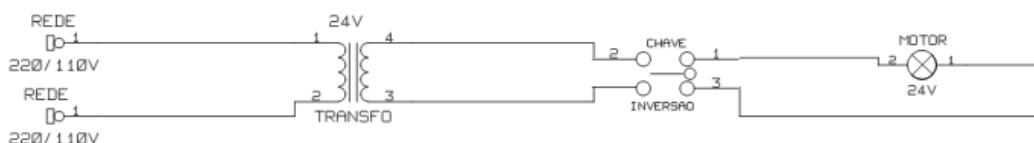

TERMO DE GARANTIA

Os modelos RC500 possuem 12 meses de garantia e o modelo RC800 possui 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o

reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidos para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referencia :

N. Serie:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do periodo de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o periodo da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.

GRELHAS LEVADIÇAS AUTOMÁTICAS E CHURRASQUEIRAS COM ESPETOS ROTATIVOS COOKTOP



QR codes
Comprar em nossa
Loja virtual

Tabela orientativa de preço (frete não incluso)

	Descrição	DIMENSÕES DO FURO PARA EMBUTIR FRENTE/LARGURA	Nº ESPETOS ROTATIVOS	TAMANHO DOS ESPETOS CM	Nº DE GALERIAS	ACABAMENTO	CUSTO A VISTA	CUSTO EM ATÉ 10X NO CARTÃO
	CHURRASQUEIRA COOKTOP 7 ESPETOS ROTATIVOS EM 2 GALERIAS	54,0 / 57,0 CM	7	49,5 ou 41,5	2	INOX 430	R\$ 5.261,00	R\$ 5.787,00
						INOX 304	R\$ 5.851,00	R\$ 6.436,00
	CHURRASQUEIRA COOKTOP 11 ESPETOS ROTATIVOS EM 2 GALERIAS	74,0 / 57,0 CM	11	49,5 ou 41,5	2	INOX 430	R\$ 6.142,00	R\$ 6.756,00
						INOX 304	R\$ 6.864,00	R\$ 7.551,00
	CHURRASQUEIRA COOKTOP 7 ESPETOS ROTATIVOS EM 2 GALERIAS + GRELHA AUTOMÁTICA INTERNA	54,0 / 57,0 CM	7 espetos rotativos + Grelha automatica embutida	49,5 ou 41,5	2	INOX 430	R\$ 9.710,00	R\$ 10.681,00
						INOX 304	R\$ 10.295,00	R\$ 11.324,00
	CHURRASQUEIRA COOKTOP 11 ESPETOS ROTATIVOS EM 2 GALERIAS + GRELHA AUTOMÁTICA INTERNA	74,0 / 57,0 CM	11 espetos rotativos + Grelha automatica embutida	49,5 ou 41,5	2	INOX 430	R\$ 10.778,00	R\$ 11.856,00
						INOX 304	R\$ 11.504,00	R\$ 12.655,00
	GRELHA COOKTOP 580 MM	54,0 / 57,0 CM	*	*	*	INOX 430	R\$ 7.363,00	R\$ 8.099,00
						INOX 304	R\$ 7.927,00	R\$ 8.720,00
	GRELHA COOKTOP 780 MM	74,0 / 57,0 CM	*	*	*	INOX 430	R\$ 8.060,00	R\$ 8.866,00
						INOX 304	R\$ 8.777,00	R\$ 9.655,07



PARRILHA LEVADIÇAS AUTOMÁTICAS DE EMBUTIR

Modelos e Tabela de custos

Tabela orientativa de preço (frete não incluso)



Descrição Parrilha	MODELO TAMANHO MM	TAMANHO DA GRELHA CM	ACABAMENTO	CUSTO A VISTA	CUSTO EM ATÉ 10X NO CARTÃO
485 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO	485	49,0 ou 41,0	INOX 430	R\$ 6.009,00	R\$ 6.610,00
			INOX 304	R\$ 6.425,00	R\$ 7.067,00
585 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO	585	49,0 ou 41,0	INOX 430	R\$ 6.207,00	R\$ 6.827,00
			INOX 304	R\$ 6.667,00	R\$ 7.334,00
685 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO	685	49,0 ou 41,0	INOX 430	R\$ 6.440,00	R\$ 7.084,00
			INOX 304	R\$ 6.971,00	R\$ 7.668,00
785 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO	785	49,0 ou 41,0	INOX 430	R\$ 6.895,00	R\$ 7.585,00
			INOX 304	R\$ 7.481,00	R\$ 8.229,00
Acessórios					
DESCANSO PARA LEGUMES 485 MM	485	-	INOX 430	R\$ 308,00	R\$ 339,00
DESCANSO PARA LEGUMES 585 MM	585	-	INOX 430	R\$ 390,00	R\$ 429,00
DESCANSO PARA LEGUMES 685 MM	685	-	INOX 430	R\$ 445,00	R\$ 489,00
DESCANSO PARA LEGUMES 785 MM	785	-	INOX 430	R\$ 502,00	R\$ 552,00



Catira®
CHURRASCOS
QUALIDADE EM 1º LUGAR

Borges

SAC 11 99626-2331 (24 horas)

Sitel/Loja Virtual

www.catira.com.br

catirachu@gmail.com
borges@catira.com.br

Escritório - Rua José Justino Pereira, nº 330
Mandaqui - SP - CEP 02407-140 - Tel.: 11 3042-6790 (secretária eletrônica)



QR codes
Cartão Catira

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA RC500 e RC800



Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

CONTEÚDO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	03
INTRODUÇÃO AO OPERADOR.....	03
NORMAS DE SEGURANÇA.....	04
TRANSPORTE.....	04
RECEBIMENTO, TAMANHOS DETALHES.....	04
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	05
LIGAÇÃO ELÉTRICA	05
LUBRIFICAÇÃO.....	07
ASSAR A CARNE.....	07
LIMPEZA	07
INFORMAÇÕES ÚTEIS.....	08
ESQUEMA ELETRICO	09
GARANTIAS	09

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.

- Nunca use LENHA OU MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão regular.
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Para instalação abaixo de coifa ou chaminé.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.
- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

NORMAS DE SEGURANÇA

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir acidentes com os operadores e danos na máquina.

TRANSPORTE


- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte deve ser feitas no momento que você receber o produto.
- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.
- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis estragos durante o transporte.
- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.

RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES

- Todos os modelos da linha RC são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos clientes, então você está recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto para você.
- Retire o produto da embalagem com auxílio de um martelo.
- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.
- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem bem como se o manual de instruções se encontra disponível.
- Este modelo sai de fábrica pronto não precisando montagem do produto para a sua instalação.
- Os espetos giram 7 voltas por minuto (RMP).
- Classe: 1 / Potência: 18w / Grau de proteção: IPX4

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


- Verifique que as medidas do forno de alvenaria estão corretas para receber o produto. As medidas corretas sempre são enviadas ao comprador antes da compra mas você pode acessar o site www.scheer.com.br e imprimi-las novamente. Este é um produto fabricado sob medida. A Medida “A” pode variar conforme o tamanho da sua alvenaria e medida “B” normalmente é 38cm ou 46cm mas essas medidas podem variar de acordo com a churrasqueira pedida no momento da compra.
- Insira o produto dentro da alvenaria e tenha certeza que o produto está firme dentro da alvenaria.
- Verifique que as engrenagens não estão encostando ou raspando nos tijolos que apoiam a churrasqueira. As engrenagens devem trabalhar livremente.

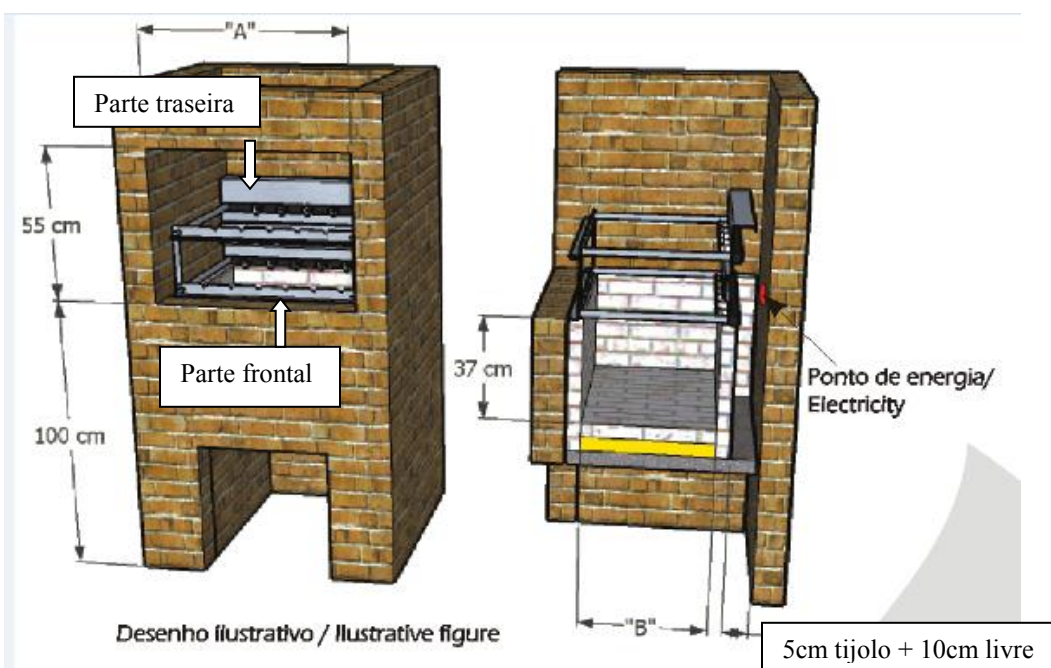


LIGAÇÃO ELETRICA


- Abaixo está uma foto da parte elétrica do produto onde há um motor com alimentação 12V e um transformador 110V ou 220V. A ciclagem é automática 50/60HZ e a corrente nominal de entrada é 3A. **No momento do pedido o comprador solicita se o produto será 110V ou 220V então**

certifique-se que a voltagem do produto é a mesma da sua rede. Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto abaixo. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta.

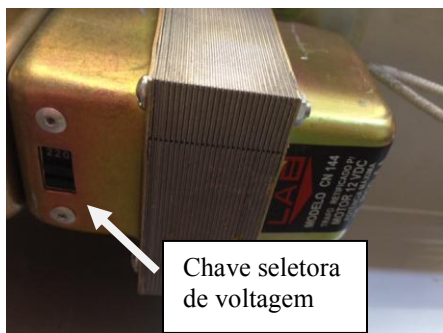

- O equipamento deve ser instalado por um eletricista competente ou pela assistência técnica da Scheer mais próxima. Instale a parte elétrica a um interruptor para acionar o sistema rotativo como acima mostrado na imagem ilustrativa.
- Certifique-se que a chave geral ou o disjuntor do circuito que alimentará o produto esteja desligada. Conecte os cabos de ligação do produto aos fios da rede elétrica, utilizando conector adequado (não acompanha o produto). **IMPORTANTE: Não use nenhum tipo de plugue ou tomada para a instalação do produto.**
- Fio fase que sai do transformador 12V tem que ser ligado ao interruptor e retorna ao motor. O fio neutro que sai do transformador deve ser ligado diretamente no motor.

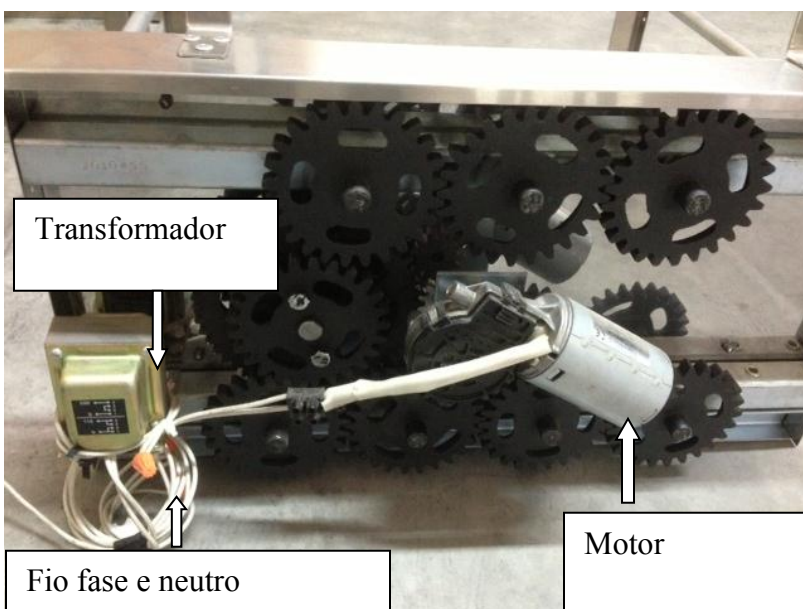

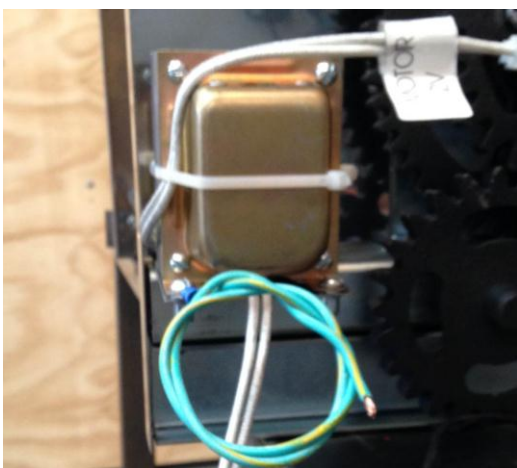


Para evitar riscos de choques elétricos, conecte o fio terra (fio verde ou verde/amarelo) deste produto a um sistema de aterramento, conforme norma brasileira NBR-5410.

Recomenda-se que a instalação elétrica e o sistema de aterramento para este aparelho sejam executados por pessoas qualificadas. Não utilize o fio neutro como aterramento.

O sistema de aterramento garante sua segurança durante a utilização de aparelhos eletrodomésticos.

LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS

Para manter o sistema rotativo em boas condições e ter uma boa durabilidade do produto é muito importante fazer a lubrificação. Para a lubrificação dos modelos RC você deve usar óleo lubrificante ou spray desengripante conforme instrução abaixo:

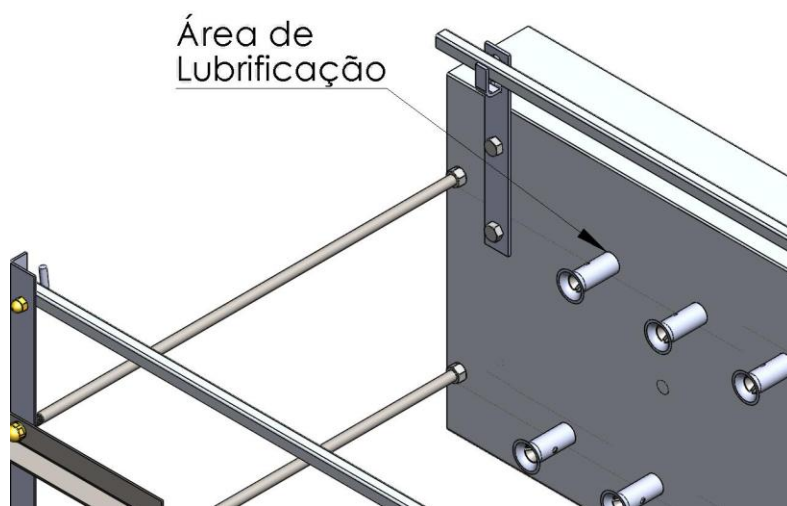

ASSAR A CARNE

Corte com cuidado a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne com

cuidado nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver desligada. Ligue a churrasqueira. A churrasqueira providenciara o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.

LIMPEZA

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento esta desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente quando estiver quente.



Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação elétrica, para sua segurança.



Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.

INFORMAÇÕES ÚTEIS.

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;

- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam quentes utilizar uma luva apropriada.
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a churrasqueira, afastando o carvão incandescente;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual dano à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio

ESQUEMA ELÉTRICO



TERMO DE GARANTIA

Os modelos RC possuem 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia. Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento. Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com débito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidas para os revendedores. Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referencia :

N. Serie:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem prévia autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.

CHURRASQUEIRA (grill) RESIDENCIAL



CHURRASQUEIRA NORMAL: Aço inox AISI 430, parafusos zincados, braço de apoio zincados, tucho para apoio da ponta do espeto estampado, espetos em inox com cabos revestidos em alumínio, descanso dos espetos em ferro pintado, acabamento do aço inox polido, para uso fixo em churrasqueiras de alvenaria, sistema giratório com engrenagens de ferro fundido, 1 cantoneira em cada galeria para apoio de grelhas, cantoneira frontal em inox 430 com 2 mm de espessura, embuchamento de bronze, acompanham os espetos. voltagem: 110v ou 220v, disponível em 2 galerias.

CHURRASQUEIRA ESPECIAL: Aço inox AISI 304, parafusos em aço inox, braço de apoio aço inox, tucho para apoio da ponta do espeto de aço maciço torneado, descanso dos espetos revestidos em alumínio, acabamento do aço inox escovado, produzido em aço inox, para uso fixo em churrasqueiras de alvenaria, 1 cantoneira frontal em cada galeria para apoi de grelhas, sistema giratório com engrenagens de ferro fundido, embuchamento de bronze, descanso para espetos parados, acompanham os espetos. voltagem motor: 110v ou 220v, disponível em 2 galerias.

CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL 2 GALERIAS							
STANDARD	NORMAL	ESPECIAL	(ESPETOS DE 41, 49,5 OU 59 CM DE COMPRIMENTO)				
	R\$	R\$	DESCRIÇÃO	ESPETOS	FRENTE	LATERAL	ALT.
-	2.905,00	3.580,00	CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM	5	0,500m	0,570m	0,420m
-	3.164,00	3.906,00	CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM	7	0,600m	0,570m	0,420m
-	3.455,00	4.265,00	CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM	9	0,700m	0,570m	0,420m
-	3.738,00	4.612,00	CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM	11	0,800m	0,570m	0,420m
-	3.997,00	4.936,00	CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM	13	0,900m	0,570m	0,420m
-	4.323,00	5.324,00	CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM	15	1,000m	0,570m	0,420m

Espetos Rotativos (RZCA - cabo rev. alumínio)			Grelhas (RZCA - cabo revestido em alumínio)		
340,00	ESPETO INOX CHURRASCO	0,495m	694,00	GRELHA EM INOX 30 X 46 - PARADA	0,300m 0,460m
35,00	ESPETO INOX CUPIM	0,495m	785,00	GRELHA EM INOX 40 X 46 - PARADA	0,400m 0,460m
36,00	ESPETO INOX MIÚDO	0,495m	880,00	GRELHA EM INOX 50 X 46 - PARADA	0,500m 0,460m
			932,00	GRELHA EM INOX 60 X 46 - PARADA	0,600m 0,460m
			400,00	GRELHA EM INOX ROTATIVA	

MANUAL DE INSTRUÇÃO

RG300, RG500 e RG800



IMPORTANTE: NÃO USE CARVÃO NESTE PRODUTO.

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: +55 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Fone: +55 54 3224 3066 ou USA +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege, 133.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

CONTEÚDO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	03
INTRODUÇÃO AO OPERADOR.....	03
NORMAS DE SEGURANÇA.....	04
TRANSPORTE.....	04
DESCRIÇÃO DA CHURRASQUEIRA	04
INSTALAÇÃO.....	06
INSTALAÇÃO DO GÁS	07
LUBRIFICAÇÃO	08
ASSAR A CARNE.....	08
LIMPEZA	10
INFORMAÇÕES ÚTEIS.....	09
ESQUEMA ELÉTRICO	12
GARANTIAS	13

CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS (churrasco sem fumaça) ideal para apartamento.



PAGAMENTO no cartão e A VISTA 10% desconto

CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS C/ BANDEJA - INOX 430

R\$	DESCRIÇÃO	PROF.	LARG.	ALT.
R\$ 8.935,00	CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS	0,62m	0,60m	0,75m
R\$ 9.480,00	CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS	0,62m	0,70m	0,75m

MODELO - AÇO INOX AISI 430 -

CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS C/ BANDEJA- INOX 304

R\$	DESCRIÇÃO	PROF.	LARG.	ALT.
R\$ 9.816,00	CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS	0,62m	0,60m	0,75m
R\$ 10.368,00	CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS	0,62m	0,70m	0,75m

MODELO - AÇO INOX AISI 304

Loja Virtual

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

- Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.
- Mantenha este produto fora do alcance de crianças principalmente após o uso quando a churrasqueira estiver esfriando.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL

- Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.
- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos uma rigorosa leitura e que as instruções sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.
- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

NORMAS DE SEGURANÇA

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir acidentes com os operadores e danos na máquina.
- Sempre que for ajustar ou alterar qualquer peça do sistema de gás da churrasqueira, chame um técnico capacitado para evitar danos, ferimentos ou até mortes.

TRANSPORTE

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte deve ser feita no momento que você receber o produto.
- Assim que remover o produto da embalagem faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.
- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis estragos durante o transporte.
- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.

DESCRIÇÕES DA CHURRASQUEIRA

Partes e Acessórios

1 churrasqueira a gás residencial

Espetos (quantidade correspondente ao número de espetos correspondentes a churrasqueira)

1 manual

Capacidade:

5 Espetos: Atende de 8 a 12 pessoas

7 Espetos: Atende de 12 a 16 pessoas

Os tamanhos podem variar de acordo com o pedido feito no momento da compra.

Características:

Aço inox AISI304 escovado ou AISI430 escovado (conforme pedido)

Voltagem 110 ou 220V (conforme pedido)

Os espetos giram 7 voltas por minuto (RPM).

Acendimento Automático com faiscador.

Motor 24V com alimentação 12V

Classe 1 - Grau de proteção: IPX4 - Cordão de alimentação: Y

03 Queimadores infra-vermelhos a gás para 5 espetos sendo 3 queimadores 10,5 mHP

04 Queimadores infra-vermelhos a gás para 7 espetos sendo 4 queimadores 14,0 mHP

Espetos com laminas de aço inox.

Pressão de gás GLP: 280mm de coluna de agua.

Pressão de gás natural: 180mm de coluna de agua.

Frequência: 50/60HZ automático

Corrente nominal de entrada: 3A

Nos modelos RG500 e RG800 a pressão máxima de agua é 500 KPa.



No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.

Tipos de Gás Utilizado:


GLP ou Natural (conforme pedido)

Consumo de Gás:


Gás: cada queimador consome 190 gramas de gás por hora.

INSTALAÇÃO

- A churrasqueira deverá ser instalada abaixo de uma coifa ventilada. Nunca obstrua a parte superior principalmente com móvel ou qualquer outro material, pois o equipamento não ira funcionar adequadamente e há risco de incêndio. Deixe no mínimo 10cm de distância nas laterais e 20cm de distância na parte traseira para maior segurança do produto.
- Verifique se não existe sobrecarga no circuito de força onde será ligado seu assador. Não ligue a churrasqueira na mesma tomada que esteja outros equipamentos.
- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente, a fim de detectar possíveis danos. Caso haja algum sinal de avaria, não utilize o equipamento e encaminhe o mesmo a um posto autorizado de assistência técnica.
- No modelo RG300 não há instalação hidráulica este modelo possui uma bandeja de água.
- Nos modelos RG500 e RG800 um encanador deve fazer as ligações hidráulicas usando mangotes flexíveis para entrada e saída de agua de $\frac{3}{4}$.

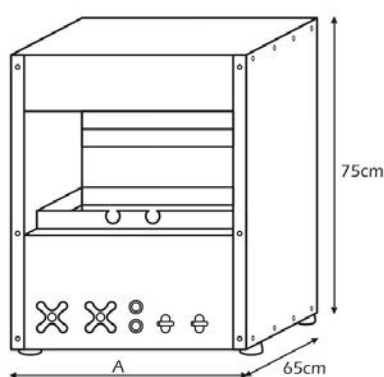

"A"	
5 espetos	56cm
7 espetos	66cm

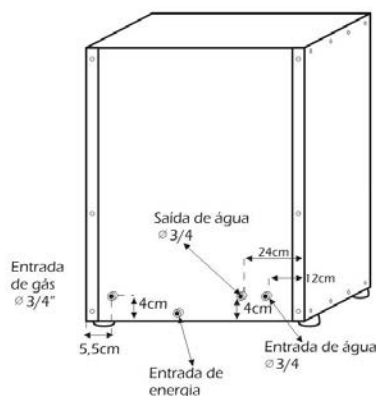

INSTALAÇÃO DO GÁS

- Os acessórios para instalação do gás não acompanham o produto; use somente peças certificadas e aprovadas vendidas em lojas especializadas.
- A instalação deverá ser feita levando-se em consideração o número de queimadores da Churrasqueira. Cada queimador infravermelho de 2.250 kcal é alimentado por um bico injetor com furo de 0,85 mm para gás GLP e 1,40mm para gás natural, consumindo assim cada queimador 190 gramas de gás por hora. Cada queimador corresponde: 8.900 BTUS.
- Para a ligação entre o equipamento e o ponto de suprimento de gás deverá ser usada um tubo flexível com capa metálica, com diâmetro interno de no mínimo 3/4", que siga a norma NBR 14177 e usando ferramenta adequada. A ponta fêmea deverá ser conectada na máquina com um anel retentor resistente a temperatura e a ponta macho deverá ser conectada no ponto de suprimento de gás.

- Botijão P-13

Fornece no máximo 500 g de gás GLP por hora;

Utilize somente P13, nunca P2, P5 ou P8.

Para instalação deverá ser utilizada uma válvula de gás comum;

A distância entre o P-13 e a Churrasqueira a Gás deverá ser de no mínimo 1,5 m.

- Botijão P-45

O Botijão P-45, é utilizado em Edifícios (gás encanado), ele fornece no máximo 1 Kg de gás por hora. O regulador a ser usado é o Regulador Aliança modelo 76510 de cor amarela, baixa pressão, estágio único.

- Gás de Rua (Flutuante)

Consulte as especificações técnicas da churrasqueira e chame um técnico especializado em gás (de preferência o mesmo da empresa de gás contratada).

Obs1: O gás de rua não poderá sofrer nenhum estrangulamento do relógio até a entrada da churrasqueira.

Obs2: Tenha certeza que o equipamento foi fabricado para funcionar em gás natural. No momento da compra da churrasqueira o comprador deve solicitar a loja ou revenda que a churrasqueira esteja adaptada para funcionar em gás natural.

LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS

Para manter o sistema rotativo em boas condições e ter uma boa durabilidade do produto é muito importante fazer a lubrificação. Para a lubrificação dos modelos RG você deve usar óleo lubrificante ou spray desengripante conforme instrução abaixo.


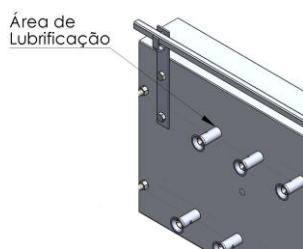


Imagem ilustrativa.

ASSAR A CARNE

- Coloque de 10 a 13 litros de água dentro da churrasqueira para modelo RG300 e nos modelos RG500 e RG800 gire o registro de entrada de água e encha até a metade do tanque com água. No modelos RG500 e RG800 você deve girar o registro de entrada de água e nos modelos RG300 colocar água com um mangueira ou recipiente.
- Gire a válvula de gás para liberar o gás e aperte o botão do acendedor/faiscador (marcado com uma estrela) para ligar o queimador infravermelho. Tenha certeza que o queimador ligou e está vermelho, caso contrário desligue a válvula de gás para trancar o fluxo de gás e entre em contato com o fabricante.
- Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas você pode também

marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver desligada. Ligue o sistema giratório dos espetos da churrasqueira. A churrasqueira providenciara o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.

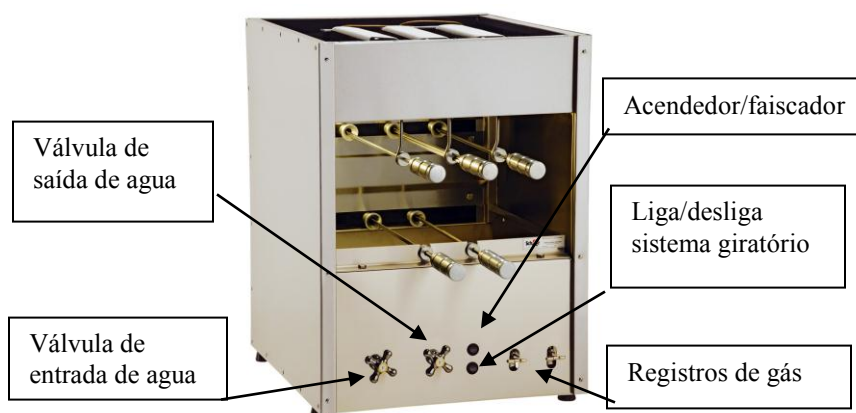


OBS: Esta churrasqueira possui 3 parafusos borboletas que podem ser retirados com as mãos para remover os ganchos superiores da churrasqueira. Estes ganchos são removidos quando você optar por fazer grelhados.

1. Remova os parafusos borboletas com as mãos;
2. Use os frisos laterais para apoiar a grelha;
3. Introduza a grelha na churrasqueira e saboreie um delicioso grelhado.

Caso você não tenha uma grelha, entre em contato com a Scheer agora mesmo e compre a sua!

www.scheer.com.br ou +55 54 3224 3066.

★ Parafusos borboletas localizados no ponto marcado com estrela, mas na parte interior

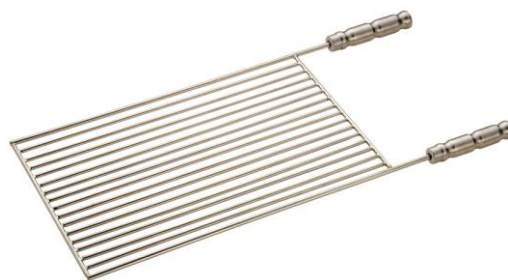

GRELHA PARADA

LIMPEZA

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento esta desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou na parte superior dos queimadores especialmente quando estiver quente.



Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.



Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação elétrica, para sua segurança.

INFORMAÇÕES ÚTEIS.

- O equipamento requer eletricidade de 110 ou 220 V conforme solicitado na hora da compra;
- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam quentes utilizar uma luva apropriada.
- Não armazene líquidos inflamáveis perto desta churrasqueira;

- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Não usar a churrasqueira sem água dentro do tanque.
- Não use carvão nesta churrasqueira.
- Os espetos normalmente acompanham o equipamento, mas caso você precise de mais espetos não hesite em contatar o fabricante ou seu revendedor de confiança.
- Nunca coloque nenhum objeto ou chapa em cima da churrasqueira a gás, pois os queimadores infravermelhos não podem ser abafados.
- Antes de drenar a água da churrasqueira, acrescente um pouco de água morna no reservatório para melhor dissolver a gordura. Em seguida, abra o registro de saída de água, fazendo com que a água seja liberada para uma caixa de gordura
- Verifique a cada 6 meses se os queimadores não apresentam nenhuma irregularidade como:
- **a – Queimador não está funcionando ou funcionando fraco:**
Troque o queimador de lugar, se o problema persistir retire o queimador e limpe o bico injetor (injetor é o limitador da vazão do gás), como uma agulha ou entre em contato com o fabricante.
- **b – Quando o queimador apresentar uma cor completamente azul:**

c – Quando você acender o fogo, com o tempo, devido a forte calor, poder trincar ou quebrar a pedra, o que fazer neste caso?

d – Quando a tela do queimador apresentar barriga ou estiver danificada:

Cuidado: O mau funcionamento do sistema de gás, poderá influenciar no sabor da carne.

ESQUEMA ELÉTRICO

TERMO DE GARANTIA

Os modelos RG800, RG500 e RG300 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento. Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa. É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com débito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidas para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referencia Scheer:

N. Serie:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da

compra. A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem prévia autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.